


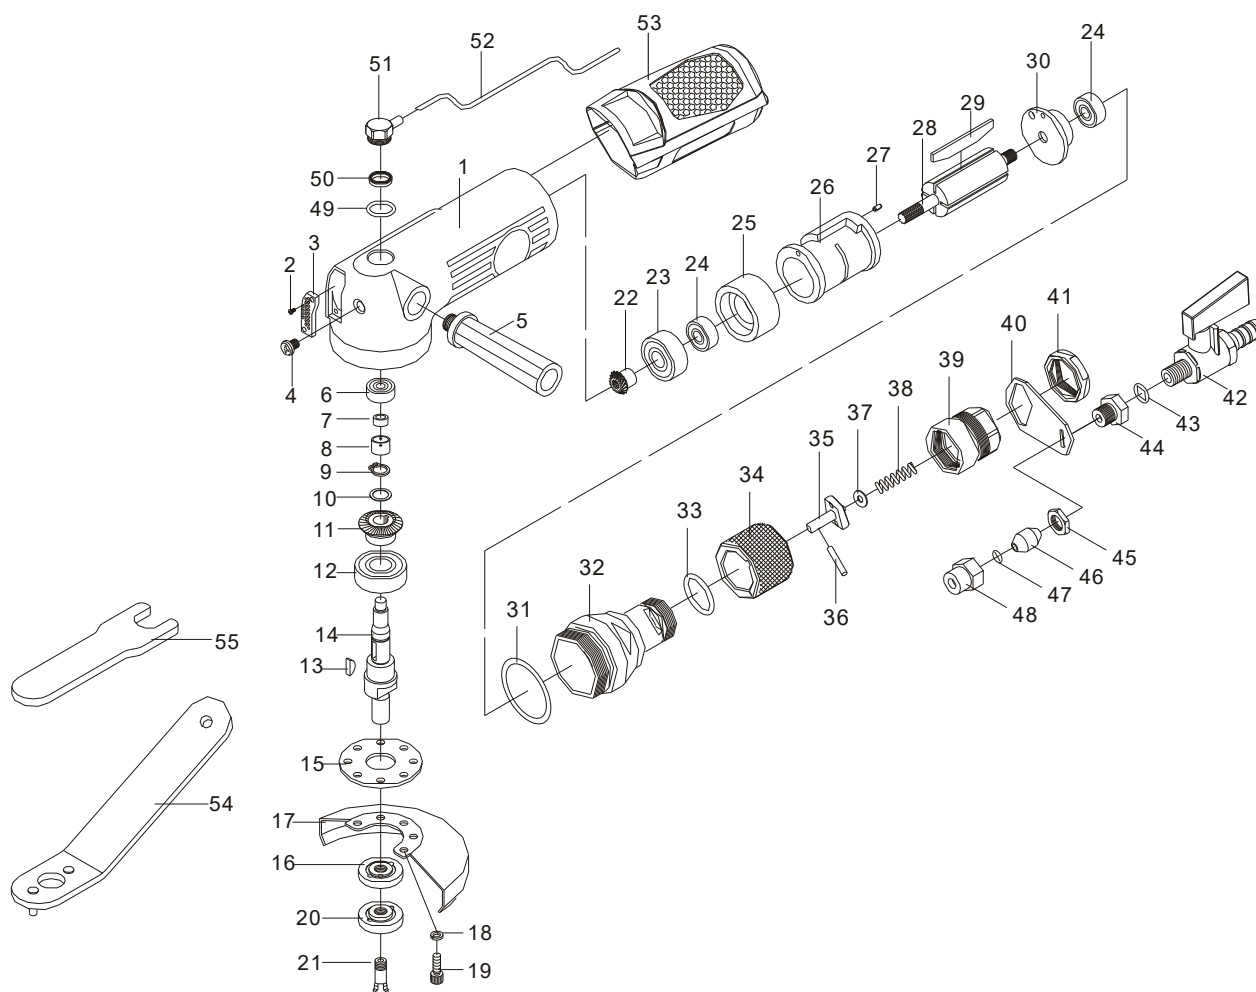

Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 04 3201	CARCACA PARA MXT-0432	29	07 52 04 3229	LAMINA DO ROTOR PARA MXT-0432 (X4)
2	07 52 04 3202	PARAFUSO (PEÇA 02) PARA MXT-0432 (X2)	30	07 52 04 3230	PLACA TRASEIRA PARA MXT-0432
3	07 52 04 3203	SILENCIADOR PARA MXT-0432	31	07 52 04 3231	O-RING (PEÇA 31) PARA MXT-0432
4	07 52 04 3204	PARAFUSO (PEÇA 04) PARA MXT-0432	32	07 52 04 3232	CONECTOR INTERMEDIÁRIO PARA MXT-0432
5	07 52 04 3205	MANIPULO PARA MXT-0432	33	07 52 04 3233	O-RING (PEÇA 33) PARA MXT-0432
6	07 52 04 3206	ROLAMENTO (PEÇA 06) PARA MXT-0432	34	07 52 04 3234	ANEL REGULADOR PARA MXT-0432
7	07 52 04 3207	ANEL LUBRIFICANTE PARA MXT-0432	35	07 52 04 3235	VALVULA CENTRAL PARA MXT-0432
8	07 52 04 3208	BUCHA (PEÇA 08) PARA MXT-0432	36	07 52 04 3236	PARAFUSO (PEÇA 36) PARA MXT-0432
9	07 52 04 3209	ANEL ELASTICO (PEÇA 09) PARA MXT-0432	37	07 52 04 3237	ESPACADOR (PEÇA 37) PARA MXT-0432
10	07 52 04 3210	ESPACADOR (PEÇA 10) PARA MXT-0432	38	07 52 04 3238	MOLA (PEÇA 38) PARA MXT-0432
11	07 52 04 3211	ENGRENAGEM (PEÇA 11) PARA MXT-0432	39	07 52 04 3239	BUCHA (PEÇA 39) PARA MXT-0432
12	07 52 04 3212	ROLAMENTO (PEÇA 12) PARA MXT-0432	40	07 52 04 3240	SUPORTE DE AÇO PARA MXT-0432
13	07 52 04 3213	CHAVETA PARA MXT-0432	41	07 52 04 3241	PORCA (PEÇA 41) PARA MXT-0432
14	07 52 04 3214	EIXO PARA MXT-0432	42	07 52 04 3242	VALVULA DE AGUA PARA MXT-0432
15	07 52 04 3215	VEDACAO (PEÇA 15) PARA MXT-0432	43	07 52 04 3243	O-RING (PEÇA 43) PARA MXT-0432
16	07 52 04 3216	FLANGE TRASEIRA PARA MXT-0432	44	07 52 04 3244	CONECTOR ROSCADO (PEÇA 44) PARA MXT-0432
17	07 52 04 3217	GUARDA PROTETORA PARA MXT-0432	45	07 52 04 3245	PORCA (PEÇA 45) PARA MXT-0432
18	07 52 04 3218	ESPACADOR (PEÇA 18) PARA MXT-0432 (X4)	46	07 52 04 3246	CONECTOR (PEÇA 46) PARA MXT-0432
19	07 52 04 3219	PARAFUSO (PEÇA 19) PARA MXT-0432 (X4)	47	07 52 04 3247	O-RING (PEÇA 47) PARA MXT-0432
20	07 52 04 3220	FLANGE DIANTEIRA PARA MXT-0432	48	07 52 04 3248	CONECTOR (PEÇA 48) PARA MXT-0432
21	07 52 04 3221	ESGUICHO PARA MXT-0432	49	07 52 04 3249	O-RING (PEÇA 49) PARA MXT-0432
22	07 52 04 3222	ENGRENAGEM (PEÇA 22) PARA MXT-0432	50	07 52 04 3250	VEDACAO (PEÇA 50) PARA MXT-0432
23	07 52 04 3223	ROLAMENTO (PEÇA 23) PARA MXT-0432	51	07 52 04 3251	CONECTOR ROSCADO (PEÇA 51) PARA MXT-0432
24	07 51 04 1013	Rolamento de Esferas (x2) (608zz)	52	07 52 04 3252	TUBO PLASTICO PARA MXT-0432
25	07 52 04 3225	PLACA FRONTAL PARA MXT-0432	53	07 52 04 3253	CAPA DE BORRACHA PARA MXT-0432
26	07 52 04 3226	CILINDRO PARA MXT-0432	54	07 52 04 3254	CHAVE DA FLANGE PARA MXT-0432
27	07 52 04 3227	PARAFUSO (PEÇA 27) PARA MXT-0432	55	07 52 04 3255	CHAVE (PEÇA 55) PARA MXT-0432
28	07 52 04 3228	ROTOR PARA MXT-0432			