


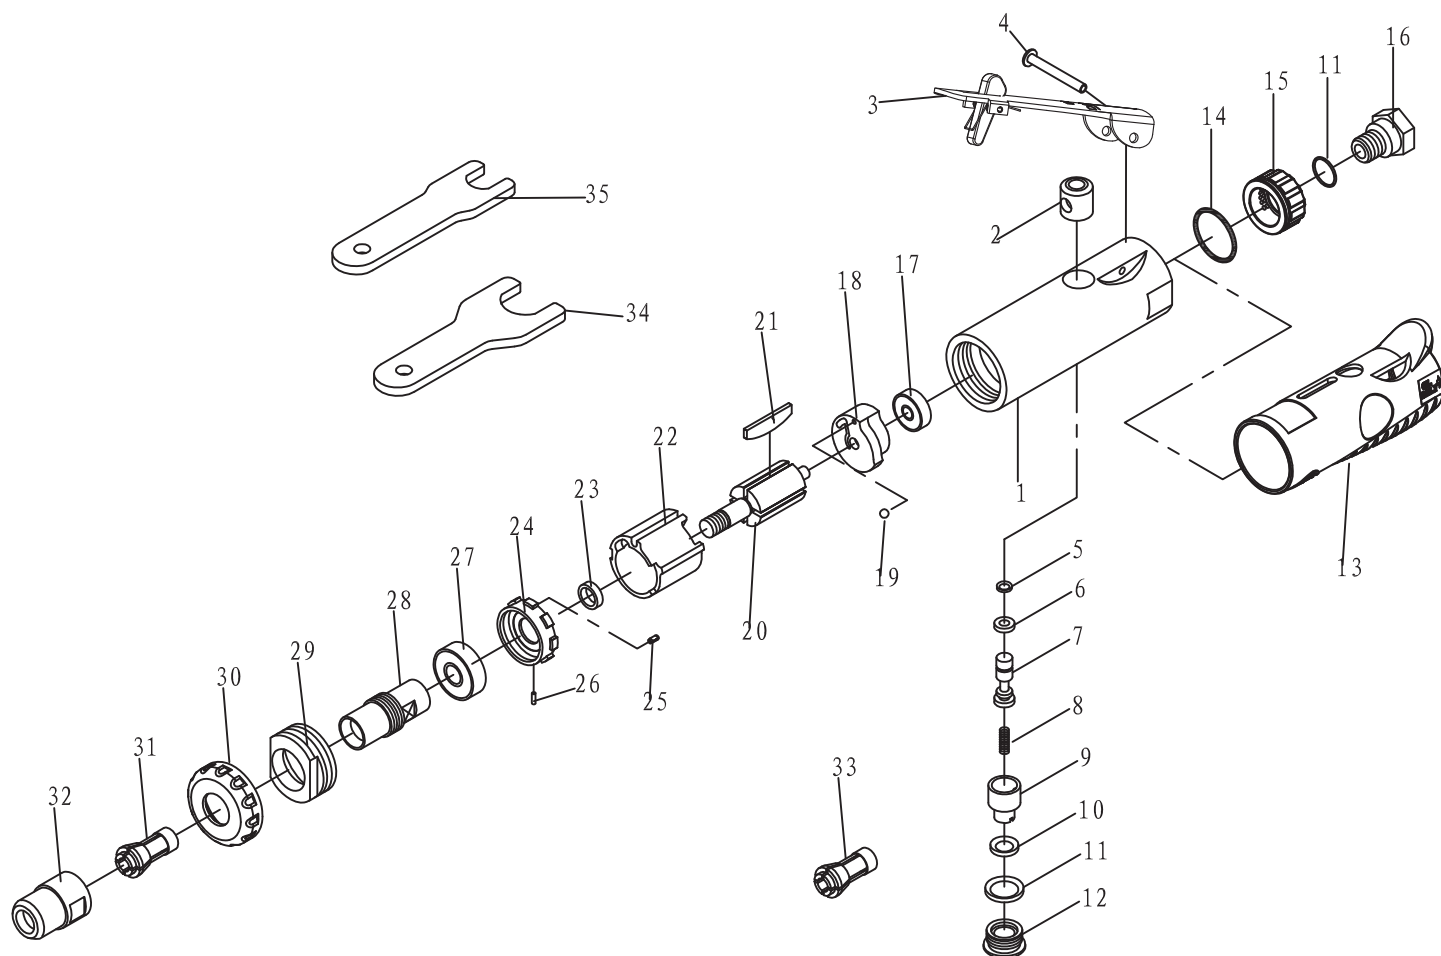

Item	Código	Descrição
1	07 52 06 1601	Carcaça - MXT-0611
2	07 52 06 1602	Bucha - MXT-0611
3	07 52 06 1603	Gatilho - MXT-0611
4	07 52 06 1604	Pino (peça 04) - MXT-0611
5	07 52 06 1605	O-Ring (peça 05) - MXT-0611
6	07 52 01 1637	O-Ring (Peça 37) - MXT-0111
7	07 52 06 1607	Pino do gatilho - MXT-0611
8	07 52 06 1608	Mola (peça 08) - MXT-0611
9	07 52 06 1609	Botão de ajuste - MXT-0611
10	07 52 01 3625	O-Ring (peça 25) - MXT-0311
11	07 52 06 1610	O-Ring (peça 11) - MXT-0611
12	07 52 06 1611	Porca (peça 12) - MXT-0611
13	07 52 06 1612	Capa de borracha - MXT-0611
14	07 52 06 1613	O-Ring (peça 14) - MXT-0611
15	07 52 06 1614	Capa - MXT-0611
16	07 52 06 1615	Conector - MXT-0611
17	07 52 06 1616	Rolamento (peça 17) - MXT-0611
18	07 52 06 1617	Prato traseiro - MXT-0611

19	07 52 01 5707	Esfera de aço Ø2.5 - MXT-0531
20	07 52 06 1618	Rotor - MXT-0611
21	07 52 06 1119	Lâmina do rotor - MXT-0611 (x4)
22	07 52 06 1620	Cilindro - MXT-0611
23	07 52 06 1621	Arruela (peça 23) - MXT-0611
24	07 52 06 1622	Prato frontal - MXT-0611
25	07 52 06 1623	Pino (peça 25) - MXT-0611
26	07 52 06 1624	Pino (peça 26) - MXT-0611
27	07 52 01 1617	Rolamento (peça 17) - MXT-0111
28	07 52 06 1626	Eixo (peça 28) - MXT-0611
29	07 52 06 1627	Porca (peça 29) - MXT-0611
30	07 52 06 1628	Tampa - MXT-0611
31	07 52 06 1629	Pinça 1/4" - MXT-0611
32	07 52 06 1630	Porca da pinça - MXT-0611
33	07 52 06 1631	Pinça 1/8" - MXT-0611
34	07 52 06 1632	Chave (peça 34) - MXT-0611
35	07 52 06 1633	Chave (peça 35) - MXT-0611