


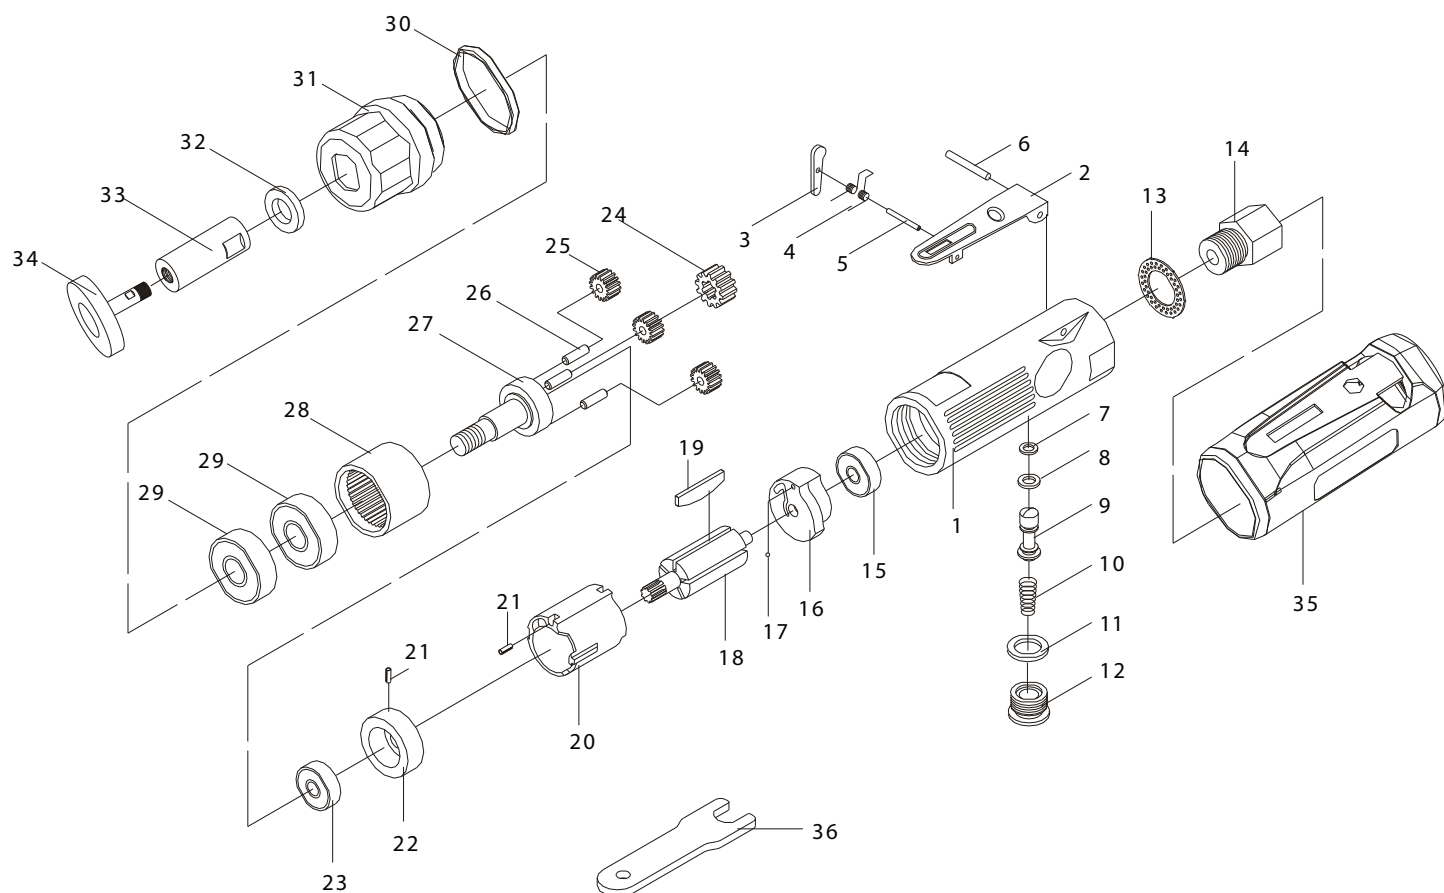

Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 06 3201	CARCACA PARA MXT-0632	19	07 52 06 3219	LAMINA DO ROTOR PARA MXT-0632 (X5)
2	07 52 06 3202	GATILHO PARA MXT-0632	20	07 52 06 3220	CILINDRO PARA MXT-0632
3	07 52 06 3203	PINO DO GATILHO PARA MXT-0632	21	07 52 06 3221	PARAFUSO (PEÇA 21) PARA MXT-0632 (X2)
4	07 52 06 3204	MOLA DO GATILHO PARA MXT-0632	22	07 52 06 3222	PLACA FRONTAL PARA MXT-0632
5	07 52 06 3205	PINO (PEÇA 05) PARA MXT-0632	23	07 52 06 3223	ROLAMENTO (PEÇA 23) PARA MXT-0632
6	07 52 06 3206	PINO (PEÇA 06) PARA MXT-0632	24	07 52 06 3224	ENGRENAGEM (PEÇA 24) PARA MXT-0632
7	07 52 06 3207	O-RING (PEÇA 07) PARA MXT-0632	25	07 52 06 3225	ENGRENAGEM (PEÇA 25) PARA MXT-0632 (X3)
8	07 52 06 3208	O-RING (PEÇA 08) PARA MXT-0632	26	07 52 06 3226	PINO (PEÇA 26) PARA MXT-0632 (X3)
9	07 52 06 3209	VALVULA CENTRAL PARA MXT-0632	27	07 52 06 3227	EIXO PARA MXT-0632
10	07 52 06 3210	MOLA (PEÇA 10) PARA MXT-0632	28	07 52 06 3228	ENGRENAGEM (PEÇA 28) PARA MXT-0632
11	07 52 06 3211	O-RING (PEÇA 11) PARA MXT-0632	29	07 52 06 3229	ROLAMENTO (PEÇA 29) PARA MXT-0632 (X2)
12	07 52 06 3212	PORCA (PEÇA 12) PARA MXT-0632	30	07 52 06 3230	ANEL (PEÇA 30) PARA MXT-0632
13	07 52 06 3213	SILENCIADOR PARA MXT-0632	31	07 52 06 3231	PORCA DIANTEIRA PARA MXT-0632
14	07 52 06 3214	ENTRADA DE AR PARA MXT-0632	32	07 52 06 3232	ESPACADOR (PEÇA 32) PARA MXT-0632
15	07 52 06 3215	ROLAMENTO (PEÇA 15) PARA MXT-0632	33	07 52 06 3233	PINÇA PARA MXT-0632
16	07 52 06 3216	PLACA TRASEIRA PARA MXT-0632	34	07 52 06 3234	RODA DE BORRACHA PARA MXT-0632
17	07 52 06 3217	ESFERA METALICA PARA MXT-0632	35	07 52 06 3235	CAPA DE BORRACHA PARA MXT-0632
18	07 52 06 3218	ROTOR PARA MXT-0632	36	07 52 06 3236	CHAVE (PEÇA 36) PARA MXT-0632