


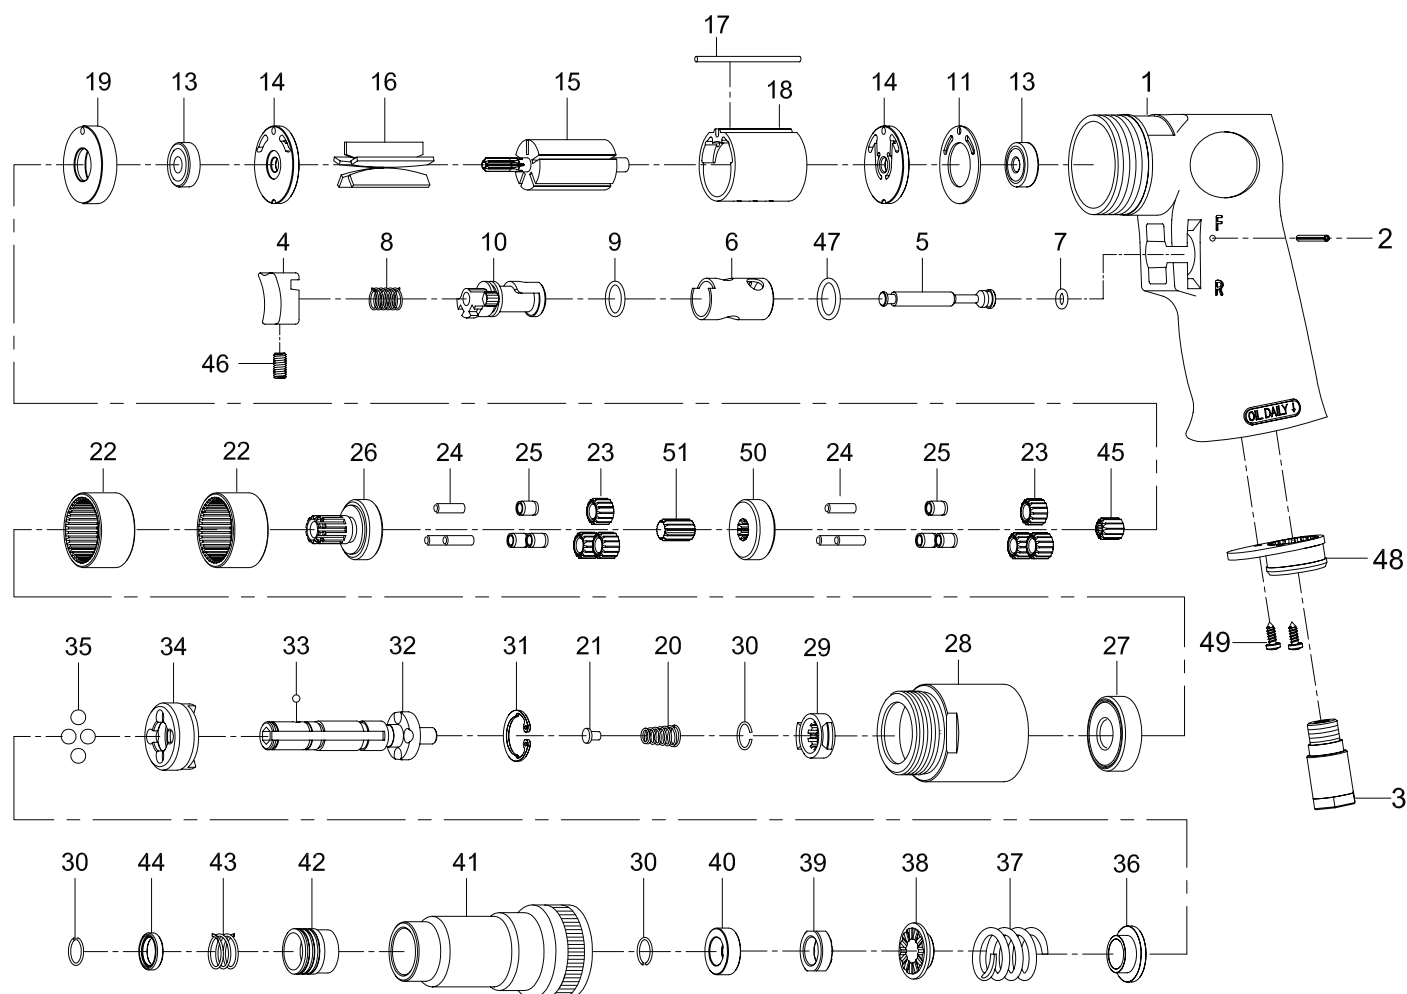

Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 01 1001	Carcasa	27	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera
2	07 51 01 1002	Pino Elástico	28	07 51 01 1228	Porca Intermediária
3	07 51 01 1003	Conector	29	07 51 01 1029	Guia
4	07 51 01 1004	Botão Acionamento	30	07 51 01 1030	Anel (x3)
5	07 51 01 1005	Válvula	31	07 51 01 1031	Anel Elástico (RTW-21)
6	07 51 01 1006	Bucha de Reversão	32	07 51 01 1032	Guia
7	07 51 01 1007	O'Ring	33	07 51 01 1033	Esfera de Aço
8	07 51 01 1008	Mola	34	07 51 01 1034	Embreagem
9	07 51 01 1009	O'Ring	35	07 51 01 1035	Esfera de Aço (x4)
10	07 51 01 1010	Alavanca de Reversão	36	07 51 01 1036	Arruela Guia
11	07 51 01 1011	Junta do Motor	37	07 51 01 1037	Mola de Torque
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)	38	07 51 01 1050	Arruela
14	07 51 01 1014	Placa (x2)	39	07 51 01 1039	Porca de Ajuste
15	07 51 01 1015	Rotor	40	07 51 01 1040	Espaçador
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor (x5)	41	07 51 01 1051	Carcasa da embreagem
17	07 51 01 1017	Pino	42	07 51 01 1052	Retentor de esferas
18	07 51 01 1018	Cilindro	43	07 51 01 1043	Mola
19	07 51 01 1019	Espaçador	44	07 51 01 1044	Aruela
20	07 51 01 1020	Mola	45	07 51 01 1245	Pinhão Guia
21	07 51 01 1021	Guia da Mola	46	07 51 01 1046	Parafuso Prisioneiro
22	07 51 01 1022	Engrenagem (x2)	47	07 51 01 1047	O'Ring
23	07 51 01 1223	Engrenagem Planetária (x6)	48	07 51 01 1048	Difusor de exaustão
24	07 51 01 1024	Pino (x6)	49	07 51 01 1049	Parafuso (x2)
25	07 51 01 1225	Bucha (x6)	50	07 51 01 1250	Redutor
26	07 51 01 1226	Eixo de trabalho	51	07 51 01 1251	Engrenagem Central