


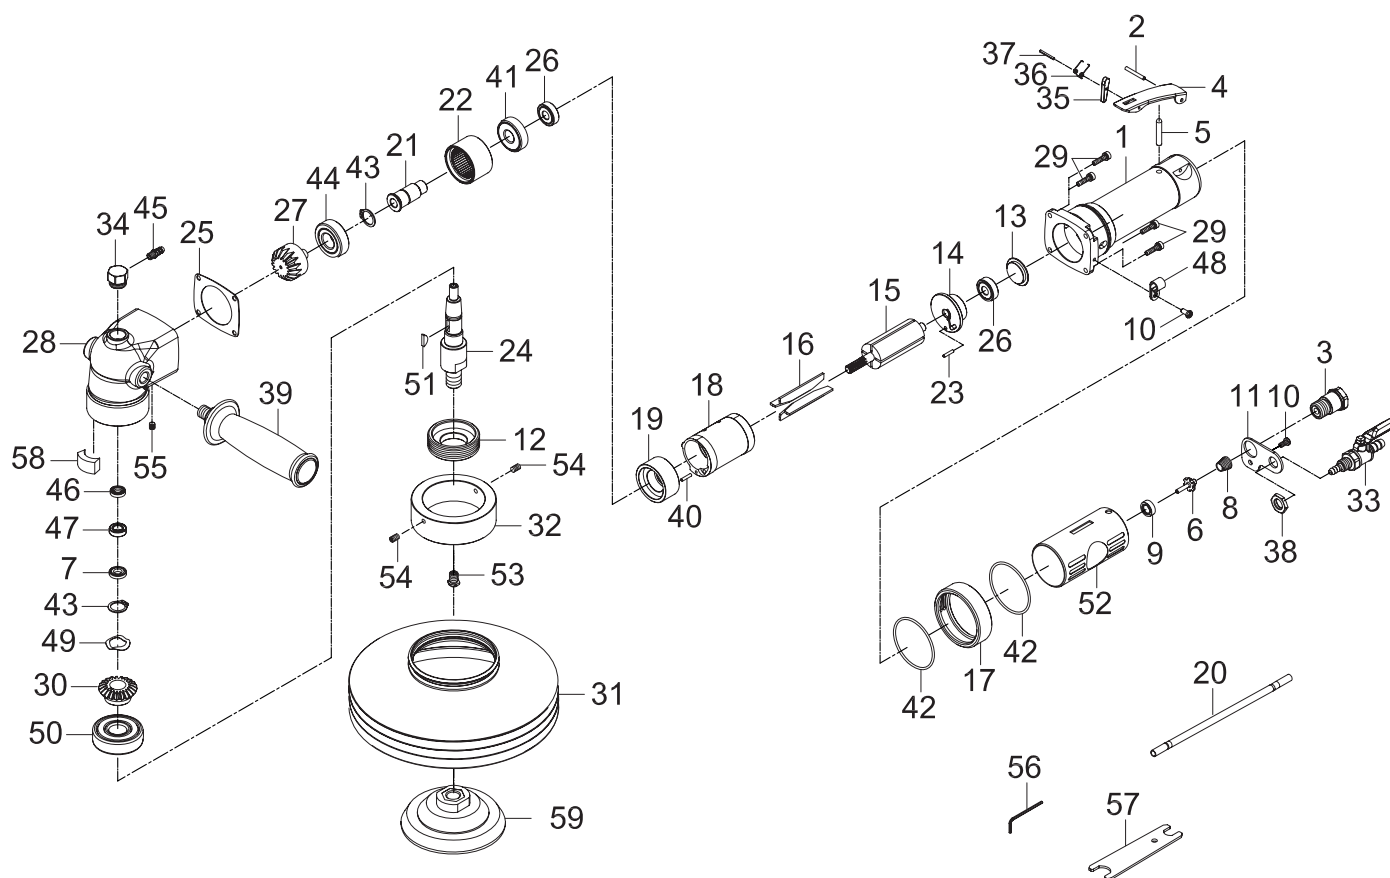

Item	Código	Descrição
1	07 51 03 3001	Carcaça
2	07 51 04 1002	Pino Elástico
3	07 51 04 1003	Conector
4	07 51 03 3004	Acionador
5	07 51 04 1005	Pino
6	07 51 04 1010	Válvula Central
7	07 51 03 3007	Espaçador
8	07 51 04 1008	Mola
9	07 51 04 1006	Espaçador
10	07 51 03 3010	Parafuso (x2)
11	07 51 03 3011	Apoio Fixo
12	07 51 03 3012	Porca
13	07 51 03 3013	Capa
14	07 51 03 3014	Placa Traseira
15	07 51 03 3015	Rotor
16	07 51 04 1016	Lâmina do Rotor (x4)
17	07 51 03 3017	Silenciador
18	07 51 04 1018	Cilindro
19	07 51 03 3019	Placa Dianteira
20	07 51 03 3020	Tubo de PU

Item	Código	Descrição
21	07 51 03 3021	Eixo de Engate
22	07 51 03 3022	Engrenagem
23	07 51 04 1017	Pino Elástico
24	07 51 03 3024	Eixo
25	07 51 03 3025	Gaxeta
26	07 51 04 1013	Rolamento de Esferas (x2) (608zz)
27	07 51 04 3027	Engrenagem
28	07 51 03 3028	Caixa de Engrenagens
29	07 51 03 3029	Parafuso (x4)
30	07 51 04 3030	Engrenagem
31	07 51 03 3031	Capa Protetora
32	07 51 03 3032	Anel
33	07 51 03 3033	Válvula da água
34	07 51 03 3034	Parafuso
35	07 51 04 1051	Pino de Segurança
36	07 51 04 1050	Mola
37	07 51 03 1013	Pino Elástico
38	07 51 03 3037	Porca
39	07 51 03 2043	Manípulo
40	07 51 04 1039	Pino Elástico

Item	Código	Descrição
41	07 51 01 1027	Rolamento de Esferas (6201Z)
42	07 51 03 3042	O-Ring
43	07 51 03 3043	Anel de Retenção (x2) (STW-15)
44	07 51 03 3044	Rolamento de Esferas (6202LLU)
45	07 51 03 3045	Tubo de entrada
46	07 51 03 3046	Vedante
47	07 51 06 3064	Rolamento de Esferas (688ZZ)
48	07 51 03 3048	Assento
49	07 51 03 3049	Arruela de Pressão
50	07 51 03 3050	Rolamento de Esferas (6303LLU)
51	07 51 03 1036	Chaveta
52	07 51 04 1067	Capa de Borracha
53	07 51 03 3053	Válvula de saída
54	07 51 03 3054	Prisioneiro (x2)
55	07 51 03 3055	Prisioneiro
56	07 51 08 1052	Chave Allen
57	07 51 06 1028	Chave Reta
58	07 51 03 3058	Feltro Lubrificador
59	07 51 03 3059	Prato 4"