


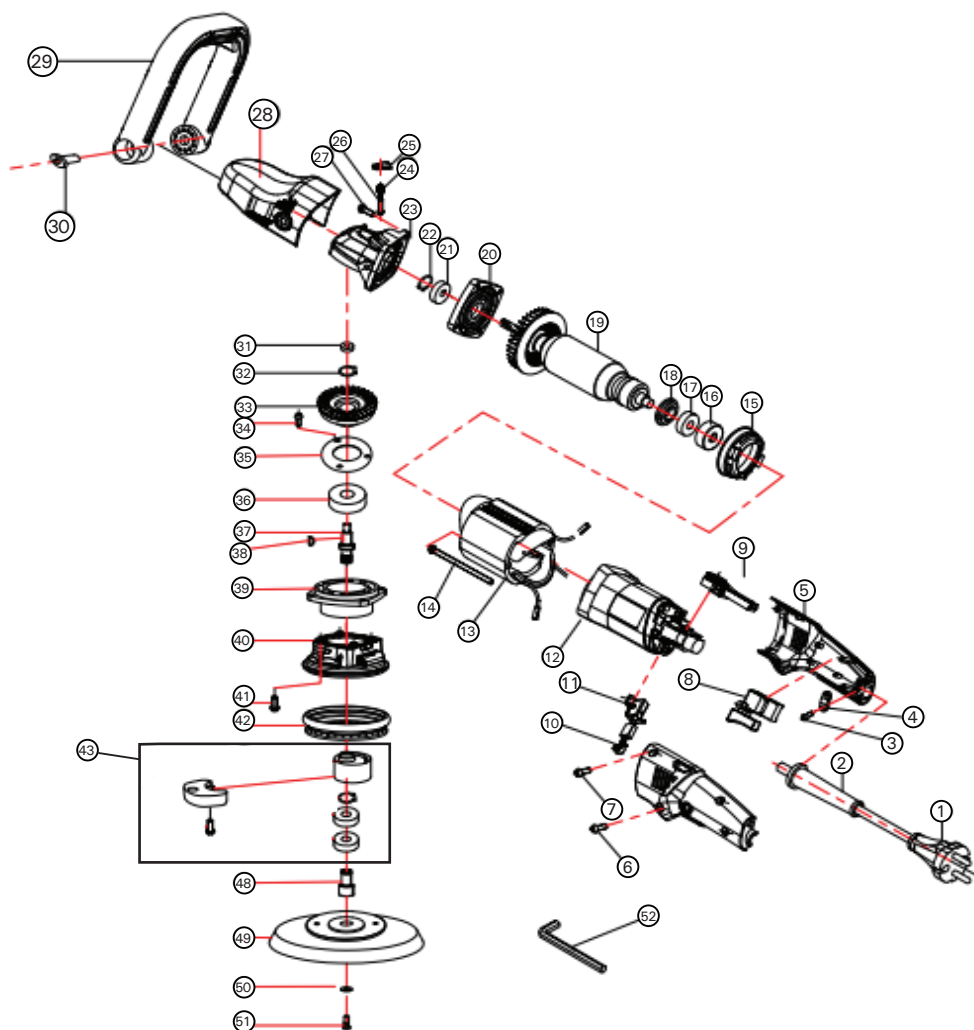

Número	Código	Descrição	Número	Código	Descrição
1	07 54 5115 01	CABO DE ENERGIA	23	07 54 5115 23	CARCAÇA FRONTAL
2	07 54 5115 02	PROTETOR DO CABO	24	07 54 5115 24	PINO TRAVA
3	07 54 5115 03	PARAFUSO ST4*14	25	07 54 5115 25	BOTÃO TRAVA
4	07 54 5115 04	SUPORE DO CABO	26	07 54 5115 26	SEDE DA TRAVA
5	07 54 5115 05	CARCAÇA TRASEIRA	27	07 54 5115 27	PARAFUSO ST4*35
6	07 54 5115 06	PARAFUSO ST4*16	28	07 54 5115 28	PROTEÇÃO DA CARCAÇA FRONTAL
7	07 54 5115 07	PARAFUSO ST4*20	29	07 54 5115 29	MANÍPULO
8	07 54 5115 08	GATILHO	30	07 54 5115 30	PARAFUSO M8*20
9	07 54 5115 60	CONTROLADOR DE VELOCIDADE 220V (G1)	31	07 54 5115 31	ROLAMENTO 698
9	07 54 5115 61	CONTROLADOR DE VELOCIDADE 110V (G1)	32	07 54 5115 22	ANEL TRAVA
10	07 54 5115 10	ESCOVA	33	07 54 5115 33	ENGRENAGEM
11	07 54 5115 11	PORTA ESCOVA	34	07 54 5115 34	PARAFUSO M4*10
12	07 54 5115 12	CARCAÇA DO MOTOR	35	07 54 5115 35	ESPAÇADOR DO ROLAMENTO
13	07 54 5115 13	ESTATOR 110V	36	07 54 5115 36	ROLAMENTO
13	07 54 5115 58	ESTATOR 220V	37	07 54 5115 37	EIXO DE TRABALHO
14	07 54 5115 14	PARAFUSO ST4*65	38	07 54 5115 38	CHAVETA
15	07 54 5115 15	ANEL DE JUNÇÃO	39	07 54 5115 39	TAMPA DE FECHAMENTO
16	07 54 5115 16	SUPORE DO ROLAMENTO	40	07 54 5115 40	CARCAÇA INFERIOR
17	07 54 5115 17	ROLAMENTO 607	*41	07 54 5115 30	PARAFUSO ST4*22
18	07 54 5115 18	ESPAÇADOR	42	07 54 5115 43	PROTEÇÃO DO EXCÊNTRICO
19	07 54 5115 19	INDUZIDO 110V	43	07 54 5115 42	KIT DO EXCÊNTRICO
19	07 54 5115 57	INDUZIDO 220V	48	07 54 5115 48	CONECTOR DO DISCO DE POLIMENTO
20	07 54 5115 20	SUPORE DO MOTOR	49	07 54 5115 49	PAD DE POLIMENTO
21	07 54 5115 21	ROLAMENTO 6001	50	07 54 5115 50	ESPAÇADOR DO PAD
22	07 54 5115 22	ANEL TRAVA	51	07 54 5115 51	PARAFUSO M8*18