

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SGT-9948 MINI SNOW
DUPLO

CÓD.: 0701994800

IMPORTADO POR
CNPJ 13.031.956/0001-00
FABRICADO NA R.P.C.


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A SGT-9948 - Mini Snow Duplo foi projetada para oferecer máxima praticidade, versatilidade e alto desempenho na lavagem automotiva.


Equipada com sistema de reservatório duplo, permite utilizar dois produtos diferentes simultaneamente, proporcionando mais agilidade e eficiência no processo de limpeza. O sistema conta com Seletor de Produto, que possibilita alternar entre os reservatórios de forma prática e imediata, sem necessidade de desconectar o equipamento ou interromper o uso.

Produz espuma densa e eficiente, com controle ajustável de concentração, garantindo excelente rendimento e cobertura uniforme. Ergonômico e fácil de manusear, proporciona conforto mesmo em usos prolongados. Conta com bico de engate rápido 1/4", ajuste de ângulo de spray, filtro interno para proteção.


DIAGRAMA DO PRODUTO

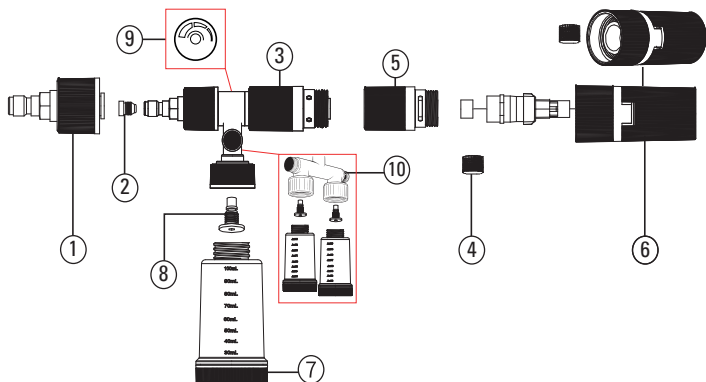

1. Interface de 1/4" conexão rápida
2. Giclê 1.1 mm
3. Corpo do Canhão
4. Flotador
5. Conexão do bico
6. Ajuste do leque
7. Reservatório (2x)
8. Bico dosador
9. Botão de espuma
10. Seletor de produto

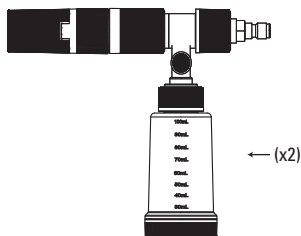


MONTAGEM

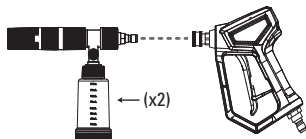

- 1 Adicione o produto desejado em cada reservatório, conforme a necessidade.
- 2 Certifique-se de que ambos os reservatórios estejam corretamente rosqueados e na posição vertical antes de iniciar a operação.
- 3 Conecte a interface de engate rápido 1/4" à pistola da lavadora de alta pressão ou aos prolongadores compatíveis.
- 4 Utilize o Seletor de Produto para escolher o reservatório desejado e ajuste o botão de espuma para a concentração adequada. Em seguida, gire o leque para definir o ângulo de pulverização.
- 5 Pressione o gatilho da pistola para pulverizar a espuma. Para alternar entre os produtos, utilize o Seletor de Produto a qualquer momento.


Ao finalizar a limpeza, feche o regulador de espuma e acione a lavadora com água limpa por, no mínimo, 10 segundos. Esse procedimento é essencial para realizar a limpeza interna do sistema e do filtro (flotador), evitando o acúmulo de resíduos, possíveis entupimentos e falhas no funcionamento futuro do equipamento.

SUBSTITUIÇÃO DO GICLÊ DE PULVERIZAÇÃO E DO FLOTADOR

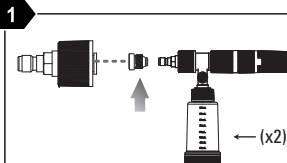

Substituição do giclê:


1. Desrosqueie a interface de engate rápido 1/4";
2. Remova o giclê com uma chave de fenda;
3. Instale o giclê de pulverização;
4. Reinstale a interface de engate rápido 1/4".

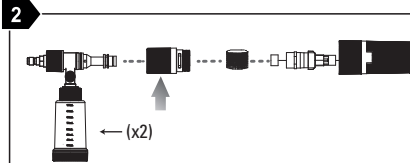

Substituição do flotador:

1. Desrosqueie o bico leque;
2. Substitua o flotador;
3. Reinstale o bico.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



Se a espuma não for pulverizada corretamente durante o uso, o problema pode estar relacionado a obstruções no sistema. Recomenda-se remover o bico dosador (nº 8) para realizar a limpeza de possíveis bloqueios. Após a limpeza e reinstalação adequada do componente, o equipamento deverá retornar ao funcionamento normal.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário. Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui



Corte aqui



Corte aqui

