

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

**MACACO TIPO FARM JACK
OFF-ROAD - PARA-CHOQUE 3 TON 48"**

CÓD.: 0761100035



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que manuseiem a mesma.



UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de manutenção da mesma) devem utilizar os EPI's adequados para a prevenção de acidentes.

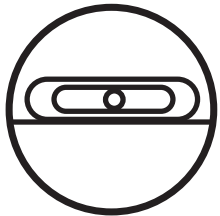

UTILIZE O MINI ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MOTO APENAS EM SUPERFÍCIES PLANAS E ESTÁVEIS.



NÃO EXCEDA O PESO MÁXIMA PERMITIDO.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Mantenha o macaco tipo farm jack sempre limpo, lubrificado e em ambiente seco.
- Lubrifique adequadamente todos os componentes articulados a cada 3 meses.
- Certifique-se de que não há risco de tombar ou escorregar.
- Sempre que precisar de algum ajuste, reparo ou manutenção, procure uma assistência técnica autorizada SigmaTools em nosso site: www.sigmatools.com.br

ORIENTAÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

O Macaco tipo farm jack é um equipamento exclusivamente para elevação, devendo ser utilizado apenas para este fim. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado e danos ou ferimentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva do usuário.

O não cumprimento destas recomendações pode causar danos materiais ou pessoais.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- 1** - Certifique-se de que a base do macaco esteja em terreno firme e nivelado.
- 2** - Verifique se o macaco não deslizará após a aplicação da carga.
- 3** - Certifique-se de que o braço de elevação esteja completamente sob a carga aplicada.
- 4** - Certifique-se de que a carga esteja estabilizada antes de elevar, para que não se desloque ao levantar ou baixar.
- 5** - Não trabalhe sob o veículo após a elevação, a menos que tenha cavaletes de apoio sustentando o veículo.
- 6** - Não empurre a carga para fora do macaco, abaixe-a cuidadosamente.
- 7** - Não use extensões de alça.
- 8** - Não carregue o macaco pela alça.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO PARA ELEVAR A CARGA

- 1** - Seguindo todas as precauções de segurança, coloque o pé do macaco sob a carga. Levante a trava de reversão para posição "ACIMA" e garanta que esteja travado no lugar, com a recuo na trava, firmemente engatada no reverso. Levante a alça até entrar em contato com a carga no ponto de elevação desejado. Pause nesta etapa e verifique se não há obstáculos para uma elevação limpa.
- 2** - Puxe firmemente e uniformemente na alça e observe a carga subindo. À medida que a alça é puxada para baixo, você ouvirá o pino de escalada clicar no lugar ao localizar em um furo na barra de aço. Neste ponto, relaxe a alça permitindo que o pino suporte a carga, levante a alça até o topo de seu curso para obter uma nova parte, e bombeie a alça novamente.

IMPORTANTE

Não use extensões na alça.
Mantenha sempre firme a alça de segurança.

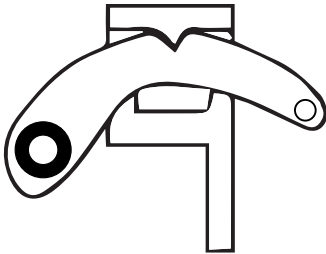


Figura 1.


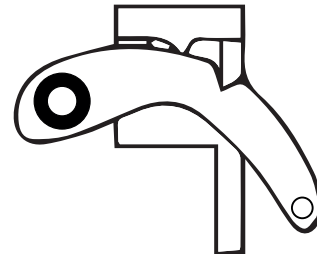


Figura 2.

PARA BAIXAR A CARGA

IMPORTANTE: O macaco deve estar carregado com um mínimo de 50kg para baixar passo a passo, caso contrário, a garra superior cairá. Tomando todas as precauções necessárias, pegue a carga com o macaco (ou seja, eleve ligeiramente a carga) e, garantindo que a alça esteja na posição **TOTALMENTE VERTICAL**, acione a trava de reversão, para que esteja na posição "Para Baixo", ou seja, o recuo da trava, fica desengatada da cavidade reversível (veja a figura 2). Mantendo firme a alça de segurança, bombeie-a como faria para 'elevar uma carga'.

VISTA EXPLODIDA

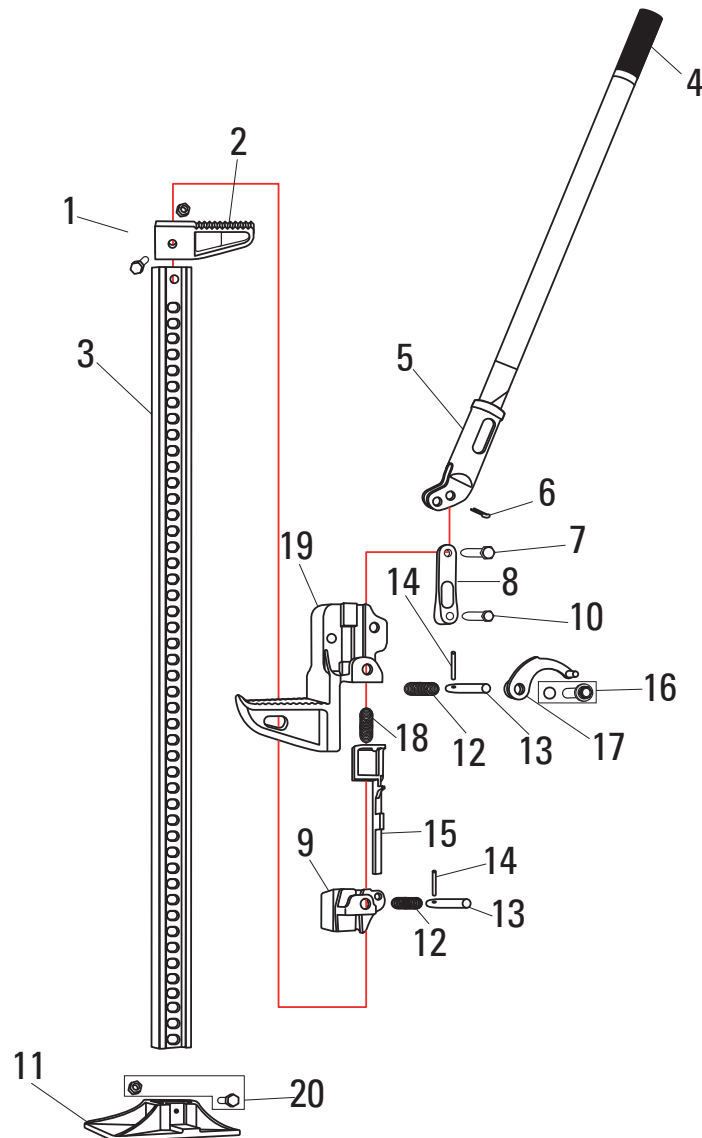

LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição
1	0740003501	KIT PARAFUSO DE FIXACAO - FARM JACK.3T
2	0740003502	GARRA SUPERIOR - FARM JACK.3T
3	0740003503	BARRA DE ACO - FARM JACK.3T
4	0740003504	EMPUNHADURA - FARM JACK.3T
5	0740003505	ALAVANCA - FARM JACK.3T
6	0740003506	CUPILO - FARM JACK.3T
7	0740003507	PARAFUSO SEXTAVADO - FARM JACK.3T
8	0740003508	BIELA - FARM JACK.3T
9	0740003509	MECANISMO DE ELEVACAO MENOR - FARM JACK.3T
10	0740003510	PARAFUSO - FARM JACK.3T
11	0740003511	BASE - FARM JACK.3T
12	0740003512	MOLA DO PINO DE ELEVACAO - FARM JACK.3T
13	0740003513	PINO DE ELEVACAO - FARM JACK.3T
14	0740003514	PINO CRUZADO - FARM JACK.3T
15	0740003515	BARRA DE EXCENTRICOS E MOLA DO REVERSO - FARM JACK.3T
16	0740003516	PARAFUSO COM ARRUELA - FARM JACK.3T
17	0740003517	TRAVA DE REVERSAO - FARM JACK.3T
18	0740003518	MOLA DO REVERSO - FARM JACK.3T
19	0740003519	ROLDANA GRANDE - FARM JACK.3T
20	0740003520	PARAFUSO E PORCA - FARM JACK.3T

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

