

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

**SGT-2035,
MACACO TIPO JACARÉ REBAIXADO
ALUMÍNIO 1,5TON**

CÓD.: 0706203500



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.

O não cumprimento das instruções listadas abaixo pode resultar em acidentes, danos ao equipamento e/ou ferimentos graves.

Prezado usuário: Este manual contém informações essenciais sobre instalação, operação, utilização correta e manutenção do macaco tipo jacaré rebaixado.

O termo “equipamento” utilizado nos avisos abaixo refere-se exclusivamente ao macaco hidráulico automotivo descrito neste manual.



ATENÇÃO: CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUMA NÃO CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SIGMA MAIS PRÓXIMA.



ATENÇÃO: AO UTILIZAR A FERRAMENTA, DEVEM SER SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, A FIM DE EVITAR RISCOS DE ACIDENTES, DANOS AO EQUIPAMENTO E FERIMENTOS PESSOAIS.

SÍMBOLOS E SEUS SIGNIFICADOS

Símbolo	Nome	Explicação
	Mantenha a ferramenta longe de crianças	Nunca permita que crianças permaneçam na área de trabalho ou manuseiem a ferramenta.
	Utilize EPI	Sempre use óculos de proteção e protetores auriculares. Exija que todos próximos ao local também utilizem.
	Superfície Adequada	Utilize o macaco apenas em locais firmes e superfícies planas.
	Limite de Carga	Não exceda o peso máximo permitido.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Mantenha o macaco sempre limpo, lubrificado e armazenado em local seco.
- Lubrifique os pontos articulados a cada 3 meses.
- Armazene o equipamento na posição horizontal, com o braço de elevação e a válvula de alívio totalmente fechados, para evitar corrosão.
- Inspeção periodicamente o estado geral do macaco. Em caso de dano, desgaste ou irregularidade, interrompa o uso e providencie reparo imediato.
- Para ajustes, reparos ou manutenção, procure uma assistência técnica autorizada Sigma Tools disponível em: www.sigmatools.com.br

OPERAÇÃO

Elevação do Veículo

Gire o cabo totalmente no sentido horário para fechar a válvula de alívio.

Bombeie o cabo até que o prato alcance o ponto de apoio.

Certifique-se de que o ponto de contato esteja corretamente alinhado.

Continue bombeando até atingir a altura desejada.

Posicione os cavaletes de apoio e gire o cabo lentamente no sentido anti-horário para apoiar o veículo sobre eles

ATENÇÃO: O macaco pode deslocar-se levemente durante o levantamento.
Certifique-se de que o piso esteja limpo e nivelado.

Descida

Para descer, gire o cabo lentamente no sentido anti-horário.

Evite descidas bruscas, que podem danificar o equipamento.

MONTAGEM / INSTALAÇÃO

Instalação da Alça


1- Remova o clipe de retenção, pressionando a base do suporte da alça.

2- Afrouxe o parafuso borboleta.


3- Insira a alça inferior totalmente no soquete até que a ranhura alinhe com o parafuso borboleta.

4- Aperte novamente o parafuso borboleta.

5- Encaixe a alça superior até que a trava com esfera e mola engate e trave no lugar.

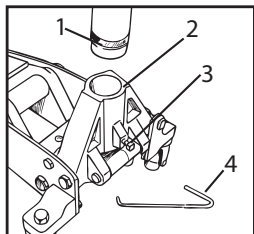

- 1- Ranhura
- 2- Suporte da alça
- 3- Parafuso borboleta
- 4- Clipe de retenção

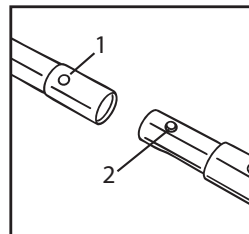

- 1- Soquete
- 2- Trava com esfera e mola

REMOÇÃO DE AR DO SISTEMA HIDRÁULICO


Se houver ar no circuito, o macaco perderá eficiência. Para eliminar o ar:

1- Gire a alça no sentido anti-horário e remova o tampão de enchimento.

2- Bombeie a alça várias vezes para expelir o ar.

3- Reinstale o tampão, gire a alça no sentido horário e teste o macaco.

4- Se o desempenho continuar baixo, verifique o nível de óleo.

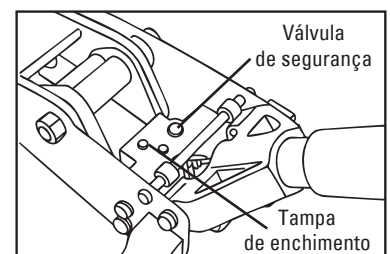


VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO

1- Abaixar o macaco totalmente (alça anti-horário).

2- Remova o tampão de enchimento no topo do êmbolo com chave de fenda adequada.

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO

Aponte a câmera para o QR Code e consulte informativos e vistas explodidas atualizadas.

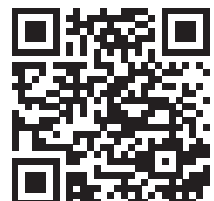

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

Corte aqui

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

