

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

SGT-9923 - CANHÃO DE ESPUMA

SNOW FOAM DIAMANTE - 1L

CÓD.: 0701992300

SGT-9934 - CANHÃO DE ESPUMA

SNOW FOAM RED & SHINE - 1L

CÓD.: 0701993400



By SIGMA

WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - Cotia - SP - CEP: 06714-360

INSTRUÇÕES


LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.

Prezado usuário: Este manual contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção.




ATENÇÃO: CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUMA NÃO CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SIGMA MAIS PRÓXIMA.

INSTRUÇÕES DE USO

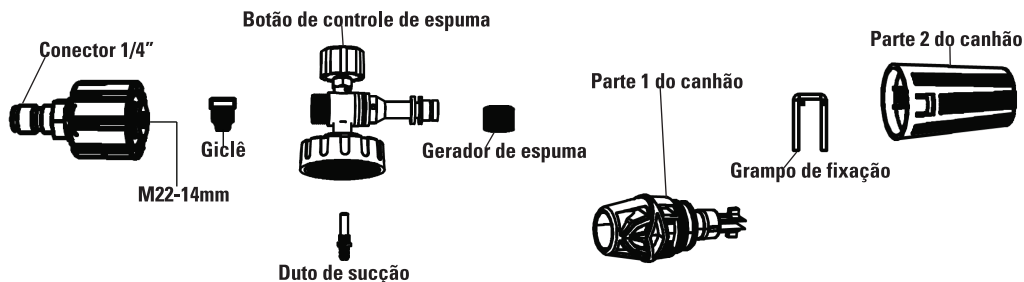

FUNÇÕES:

1. Ajuste a parte 1 do canhão para obter o fluxo de água/espuma vertical e horizontal.
2. Ajuste a parte 2 do canhão para obter o leque desejado.
3. Ajuste o botão controle de espuma para regular a proporção água/espuma.

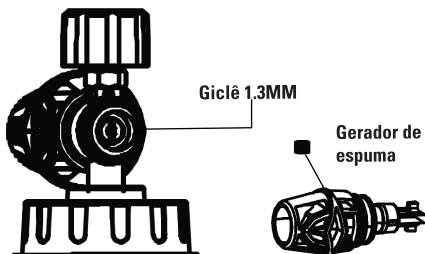

ATENÇÃO


O **SNOW FOAM DIAMANTE / RED & SHINE** vem originalmente com giclê 1.1MM.

Se a lavadora subir a amperagem acima do padrão, ou a lavadora cortar o fluxo de água durante o uso, sugerimos trocar o giclê para um diâmetro maior.

O gerador de espuma e o giclê estão instalados dentro do canhão espuma.

ATENÇÃO

Certifique-se de utilizar a tampa de fechamento ao soltar ou apertar.

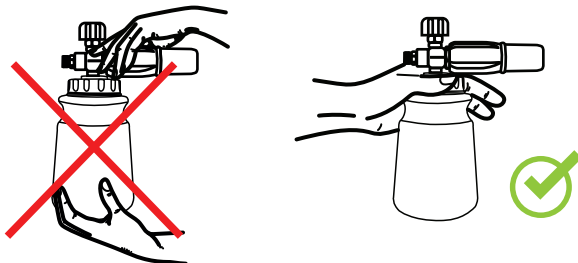


Como instalar o canhão de espuma:

1. Insira a mistura de shampoo e água no copo.
2. Conecte o tubo (canudo) ao duto de sucção.
3. Conecte o canhão na pistola utilizando o adaptador específico ou um engate rápido, rosqueando na rosca 1/4".
4. Ajuste o botão de controle de espuma para o fluxo desejado então utilizando as partes 1 e 2 faça os ajustes de direção e leque.
5. Faça a aplicação de espuma.
6. Após o uso, mova o botão de controle de espuma para a posição "+" e aplique água limpa por 10 segundos isso irá remover o shampoo que ainda resta internamente. Isso é muito importante para evitar entupimento nos próximos usos.

Como resolver situações em que a espuma não é produzida ou a concentração esteja abaixo do desejado.

Etapa 1:

1. Ajuste o botão de controle de espuma para o máximo "-" (sentido horário).
2. Ajuste o leque para o mínimo.
3. Ajuste a diluição do shampoo 1:10 (ou a recomendada pelo fabricante).

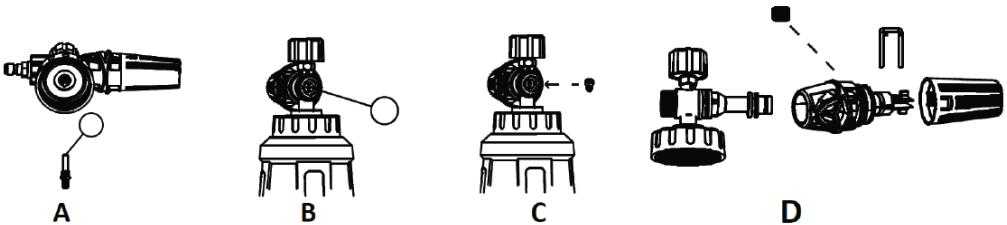

Etapa 2:

Se o canhão não trabalhar tão bem como antes, faça a limpeza com agulha como demonstrado nas figuras A e B. O duto de sucção é facilmente desparafusado, e muitas vezes a solução está em limpá-lo.

Etapa 3:

Se o problema ainda não estiver resolvido, tente substituir o giclê e o gerador de espuma (figura C e D).

Etapa 4:

Se houver vazamento na entrada, provavelmente o o-ring está rompido. O o-ring deve ser substituído.

Como trocar o gerador de espuma:

1. Use um alicate ponta agulha para puxar para fora o grampo de fixação sobre a parte 1 do canhão.
2. Puxe a parte plástica (1 e 2) para retirá-la.
3. Com o auxílio de uma chave fina ou de um arame retire o gerador de espuma, empurrando-o.
4. Troque o gerador de espuma.
5. Reinstale as partes do canhão.

Como trocar o giclê:

1. Desparafusar o conector 1/4".
2. Desparafusar o giclê com uma chave de fenda.
3. Parafusar o novo giclê.
4. Parafusar o conector 1/4".

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui



Corte aqui



Corte aqui

