SGT TOOLS By SIGMA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SGT-9938

Vedações em

VITON

PULVERIZADOR E SNOW FOAM RESISTENTE A QUÍMICOS

CÓD.:0711993800


IMPORTADO POR
CNPJ 13.031.956/0001-00
FABRICADO NA R.P.C.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


O Pulverizador e Snow Foam Viton SGT-9938 conta com reservatório de 2L (maior autonomia). Suas vedações em Viton proporcionam mais resistência contra produtos químicos.
Conta com botão de trava do gatilho para uso contínuo e contém 2 bicos com diferentes funções (um para borrifar e pulverizar água e químicos e outro para propulsão de shampoo).
Botão de alívio que facilita a troca de produtos ou abastecimento do caneco, ao abrir.

DIAGRAMA DO PRODUTO

A Snow Foam Viton é feita principalmente de plástico, composto por três partes: o caneco, o conjunto do gatilho (incluindo a alça, botão de trava, etc.) e o bico.

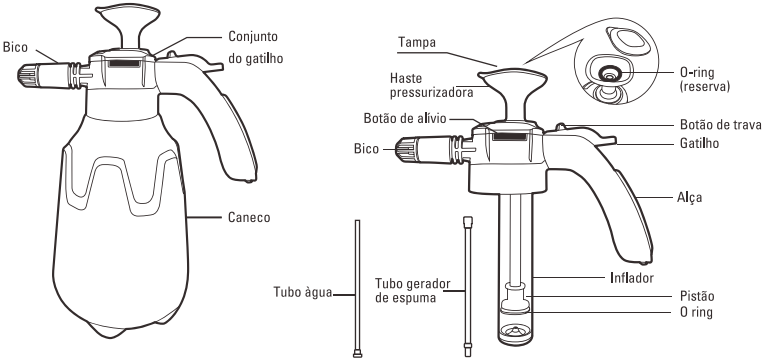


Tipos de Bicos e Tubos



Bico adaptador para enxágue

Como padrão, o bico é dividido em dois modos de saída de água: modo jato contínuo e modo pulverização. O modo de pulverização é fino e o jato contínuo de água é forte. Os dois modos de saída de água podem ser alternados girando o bico.




Bico adaptador para snow foam (shampoo)

A espuma produzida pelo bico é densa, podendo ser usada colocando o produto diluído no recipiente. Este bico é geralmente adequado para limpeza.


MÉTODO DE APLICAÇÃO

Uso padrão do pulverizador de água



1

Trave o conjunto do gatilho após adicionar água, e tenha cuidado para que o produto não exceda o nível de 2 litros.

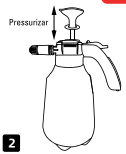


2

Segure a Haste firmemente e pressurize-a para cima e para baixo. Atenção para não exagerar na pressão de ar, deixando uma margem de segurança. Caso a pressão colocada seja muito, o ar irá vazar.



3


Pressione o gatilho para usar a pulverização ou jato.

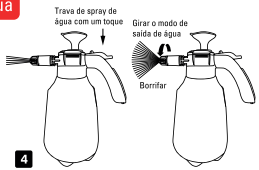

4


O modo de saída de água pode ser ajustado girando o bico. Durante o uso, se o gatilho for pressionado e o botão de trava for empurrado para frente, ele estará no modo de jato contínuo, e após travar, será destravado ao ser empurrado para trás.

Uso do pulverizador de espuma

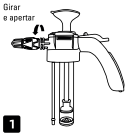


1

Após remover o conjunto do gatilho, instale o bico de espuma e aperte-o firmemente.

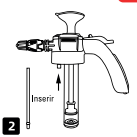


2

Insira o tubo de shampoo no conjunto do gatilho conforme indicado na imagem acima.

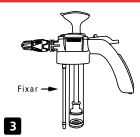

3

O dispositivo de espuma é fornecido com um tubo de sucção especial e um filtro com diâmetro externo de 6mm.

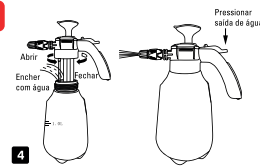

4

Siga os mesmos passos das três primeiras etapas do modelo padrão. Atenção: adicione apenas líquido para formação de espuma, e não é recomendado adicionar pó de espuma.

CUIDADOS NECESSÁRIOS

1- Para evitar danos ao pulverizador quando não estiver em uso por um período prolongado, pressione lateralmente o botão de alívio de pressão. Manter o reservatório armazenado com alta pressão por muito tempo pode causar o rompimento do reservatório.

2- Evite utilizar líquidos corrosivos, como ácidos e álcalis fortes, ou substâncias inflamáveis. Ao trabalhar com pesticidas, siga as instruções de segurança fornecidas pelo fabricante.

3- Não utilize pós insolúveis em água, pois eles podem obstruir a tela de filtro e o interior do equipamento, comprometendo a saída de líquido.

4- Após o uso, esvazie o reservatório, limpe todo o sistema com água e shampoo neutro, e armazene o pulverizador em um local fresco e arejado e com o reservatório vazio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora:_____

Comprador:_____

Endereço completo:_____

_____

Nome do vendedor:_____

Empresa vendedora:_____

Data da nota fiscal:___/___/_____ Nota fiscal:_____

Nome do equipamento:_____

Nº de série do equipamento:_____

Corte aqui

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.
Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.
Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:
- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

Corte aqui

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.