

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SNOW FOAM
Gravity

SGT-9939


CÓD.: 0701993900

IMPORTADO POR
CNPJ 13.031.956/0001-00
FABRICADO NA R.P.C.


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Gravity Snow Foam SGT-9939 foi projetado para oferecer praticidade e alto desempenho na lavagem. Com reservatório para aplicação direta de shampoo, não exige diluição prévia, oferecendo espuma densa e eficiente com controle ajustável de concentração. Ergonômico e fácil de manusear, proporciona conforto mesmo em usos prolongados. Conta com bico de engate rápido 1/4", ajuste de ângulo de spray, filtro interno para proteção.


DIAGRAMA DO PRODUTO

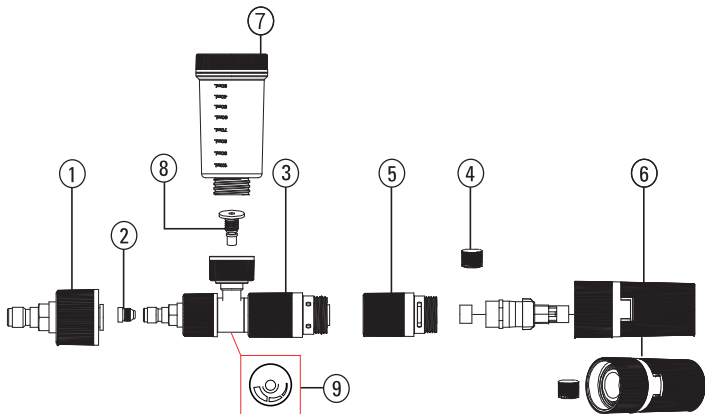

1. Interface de 1/4" conexão rápida
2. Giclê 1.1 mm
3. Corpo do Canhão
4. Flotador
5. Conexão do bico
6. Ajuste do leque
7. Reservatório
8. Bico dosador
9. Botão de espuma

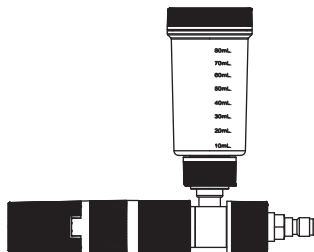


MONTAGEM

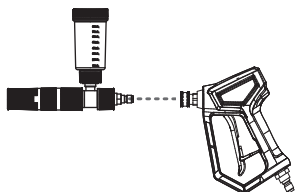

- 1 Adicione shampoo no reservatório.
- 2 Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o reservatório esteja na posição vertical.
- 3 Conecte a interface de engate rápido 1/4" à pistola de água da lavadora de alta pressão ou aos prolongadores.
- 4 Ajuste o botão de espuma para a concentração adequada e gire o leque para o ângulo desejado.
- 5 Pressione o gatilho da pistola para pulverizar a espuma densa necessária.


Ao terminar a limpeza, feche o leque de regulação de espuma e pulverize água limpa por pelo menos 10 segundos. Isso serve para limpar o sistema e o flotor, a fim de evitar entupimentos e falhas no futuro.

SUBSTITUIÇÃO DO GICLÊ DE PULVERIZAÇÃO E DO FLOTADOR

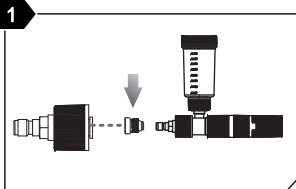


Substituição do giclê:

1. Desrosqueie a interface de engate rápido 1/4";
2. Remova o giclê com uma chave de fenda;
3. Instale o giclê de pulverização;
4. Reinstale a interface de engate rápido 1/4".

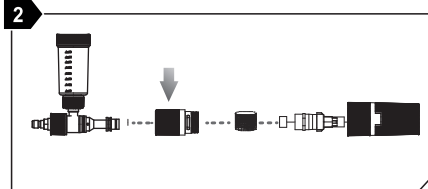

Substituição do flotor:

1. Desrosqueie o bico leque;
2. Substitua o flotor;
3. Reinstale o bico.



Se a espuma não sair corretamente durante o uso, geralmente o problema pode ser resolvido removendo o bico dosador (nº 8) para limpar bloqueios. Após a limpeza e reinstalação, o dispositivo deverá voltar a funcionar normalmente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário. Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui



Corte aqui



Corte aqui

