


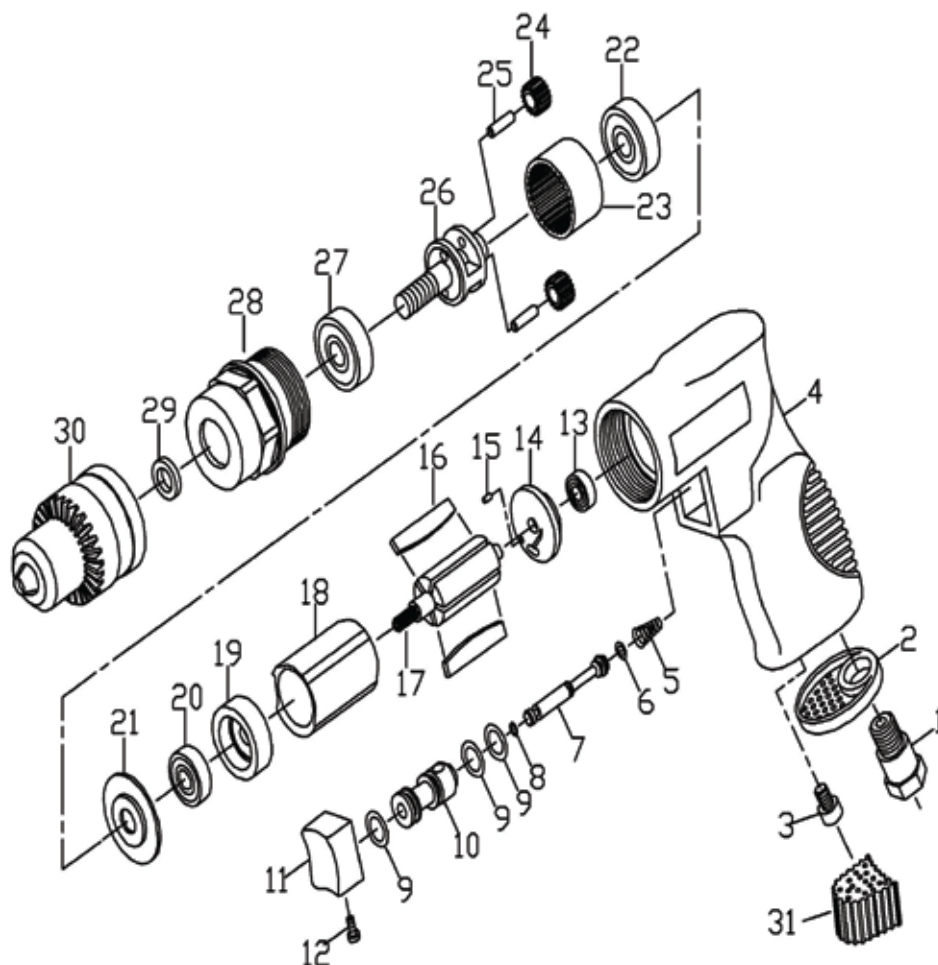

| Item | Código        | Descrição            | Item | Código        | Descrição            |
|------|---------------|----------------------|------|---------------|----------------------|
| 01   | 07 51 0211 01 | Entrada de Ar        | 17   | 07 51 0211 17 | Rotor                |
| 02   | 07 51 0211 02 | Defletor de exaustão | 18   | 07 51 0211 18 | Cilindro             |
| 03   | 07 51 0211 03 | Parafuso (M6x8)      | 19   | 07 51 0211 19 | Placa dianteira      |
| 04   | 07 51 0211 04 | Carcaça              | 20   | 07 51 0410 13 | Rolamento 608zz      |
| 05   | 07 51 0211 05 | Mola                 | 21   | 07 51 0211 21 | Espaçador            |
| 06   | 07 51 0211 06 | O-RING (P4)          | 22   | 07 51 0310 32 | Rolamento 6001zz     |
| 07   | 07 51 0211 07 | haste da valvula     | 23   | 07 51 0211 23 | Anel engrenagem      |
| 08   | 07 51 0211 08 | O-RING (3.5x1.4)     | 24   | 07 51 0211 24 | engrenagem           |
| 09   | 07 51 0211 09 | O-RING ( P10A)       | 25   | 07 51 0211 25 | PINO (4x14.4)        |
| 10   | 07 51 0211 10 | valvula              | 26   | 07 51 0211 26 | Eixo de trabalho     |
| 11   | 07 51 0211 11 | Gatilho              | 27   | 07 52 0362 74 | Rolamento 6200zz     |
| 12   | 07 51 0211 12 | Parafuso (3x8)       | 28   | 07 51 0211 28 | Porca de Ajuste      |
| 13   | 07 51 0630 15 | Rolamento 696zz      | 29   | 07 51 0211 29 | Espaçador do mandril |
| 14   | 07 51 0211 14 | Placa traseira       | 30   | 07 51 0211 30 | Mandril 3/8"         |
| 15   | 07 51 0211 15 | PINO (2.5x5)         | 31   | 07 51 0211 31 | Abafador             |
| 16   | 07 51 0211 16 | Palhetas             |      |               |                      |