


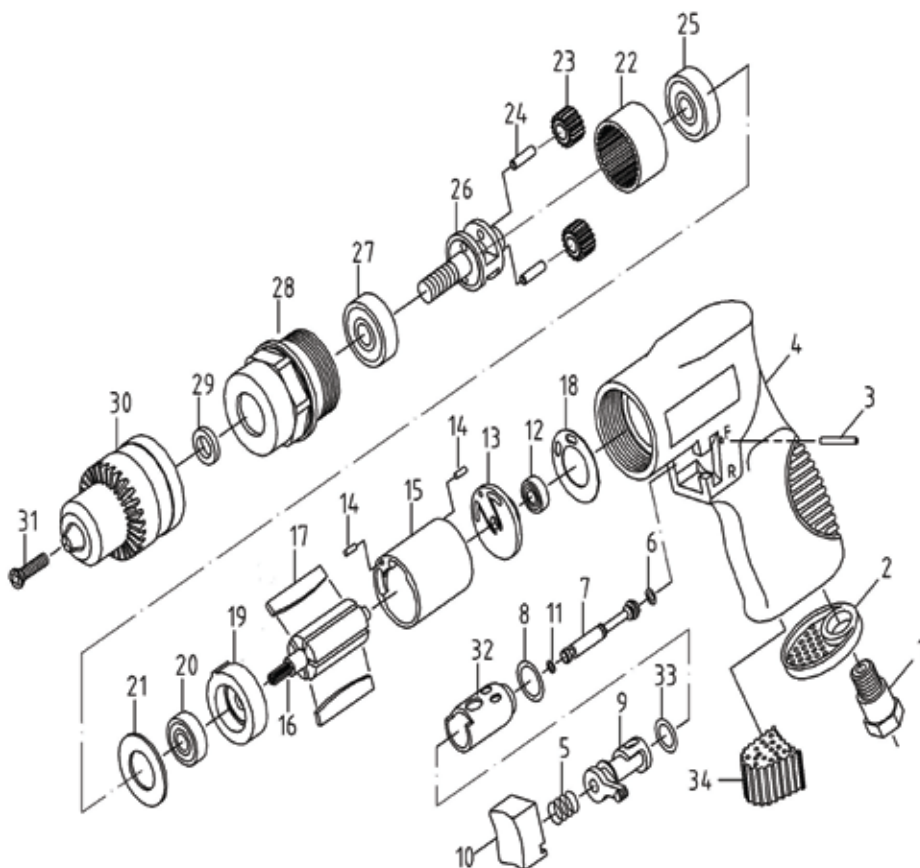

| Item | Código        | Descrição            |
|------|---------------|----------------------|
| 01   | 07 51 0213 01 | Entrada de Ar        |
| 02   | 07 51 0213 02 | Defletor de exaustão |
| 03   | 07 51 0213 03 | PINO (2.5x24)        |
| 04   | 07 51 0213 04 | Carcaça              |
| 05   | 07 51 0213 05 | Mola                 |
| 06   | 07 51 0211 06 | O-RING (P4)          |
| 07   | 07 51 0213 07 | haste da valvula     |
| 08   | 07 51 0211 08 | O-RING (3.5x1.4)     |
| 09   | 07 51 0213 09 | Valvula de reversão  |
| 10   | 07 51 0213 10 | Gatilho              |
| 11   | 07 51 0213 11 | O-RING               |
| 12   | 07 51 0630 15 | Rolamento 696zz      |
| 13   | 07 51 0213 13 | Placa traseira       |
| 14   | 07 51 0213 14 | PINO (2.5x6)         |
| 15   | 07 51 0213 15 | Cilindro             |
| 16   | 07 51 0213 16 | rotor                |
| 17   | 07 51 0213 17 | palhetas             |
| 18   | 07 51 0213 18 | junta de vedação     |
| 19   | 07 51 0213 19 | placa dianteira      |
| 20   | 07 51 0410 13 | rolamento (608ZZ)    |
| 21   | 07 51 0213 21 | espaçador            |
| 22   | 07 51 0211 23 | Anel engrenagem      |
| 23   | 07 51 0211 24 | engrenagem           |
| 24   | 07 51 0211 25 | PINO (4x14.4)        |
| 25   | 07 51 0310 32 | Rolamento 6001zz     |
| 26   | 07 51 0211 26 | Eixo de trabalho     |
| 27   | 07 52 0362 74 | Rolamento 6200zz     |
| 28   | 07 51 0211 28 | Porca de Ajuste      |
| 29   | 07 51 0211 29 | Espaçador do mandril |
| 30   | 07 51 0211 30 | Mandril 3/8"         |
| 31   | 07 51 0213 31 | Parafuso do mandril  |
| 32   | 07 51 0213 32 | bucha da valvula     |
| 33   | 07 51 0213 33 | O-RING               |
| 34   | 07 51 0211 31 | Abafador             |