


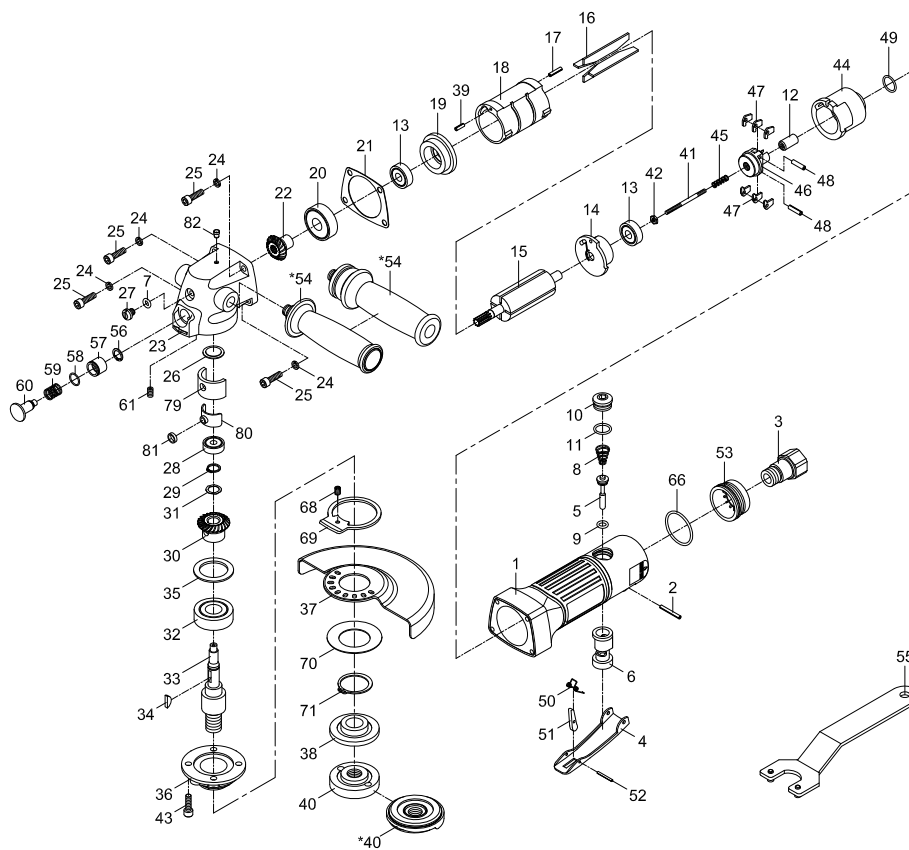

Item	Código	Descrição	Qtd.
1	07 51 0413 01	Carcapa	1
2	07 51 0413 02	Pino elástico (3x24)	1
3	07 51 0413 03	Entrada de ar	1
4	07 51 0413 04	Gatilho	1
5	07 51 0413 05	Haste da valvula	1
6	07 51 0413 06	Bucha da valvula	1
7	07 51 0413 07	O-ring (4.9x2.2)	1
8	07 51 0413 08	Mola da valvula	1
9	07 51 0413 09	O-ring (6.5x2)	1
10	07 51 0413 10	Parafuso de vedação	1
11	07 51 0413 11	O-ring (12.7x1.7)	1
12	07 51 0413 12	Êmbolo	1
13	07 51 0413 13	Rolamento (608zz)	2
14	07 51 0413 14	Placa traseira	1
15	07 51 0413 15	Rotor	1
16	07 51 0413 16	Palhetas	4
17	07 51 0413 17	Pino elástico (2.5x12)	1
18	07 51 0413 18	Cilindro	1
19	07 51 0413 19	Placa dianteira	1
20	07 51 0413 20	Rolamento (6201z)	1
21	07 51 0413 21	Junta	1
22	07 51 0413 22	Pinhão	1
23	07 51 0413 23	Carcapa dianteira	1
24	07 51 0413 24	Arruela de pressão (M5)	4
25	07 51 0413 25	Parafuso (M5x18)	4
26	07 51 0413 26	Espaçador	1

Item	Código	Descrição	Qtd.
27	07 51 0413 27	Parafuso (M6x10)	1
28	07 51 0413 28	Rolamento (626zz)	1
29	07 51 0413 29	anel de retenção (STW-10)	1
30	07 51 0413 30	Coroa	1
31	07 51 0413 31	Arruela de pressão (vw-10)	1
32	07 51 0413 32	Rolamento (6202zz)	1
33	07 51 0413 33	Eixo (M14x2)	1
34	07 51 0413 34	Chaveta (3x13)	1
35	07 51 0413 35	Espaçador	1
36	07 51 0413 36	tampa de mancal	1
37	07 51 0413 37	Proteção do disco	1
38	07 51 0413 38	Flange rosca (M14)	1
39	07 51 0413 39	Pino elástico (2.5x8)	1
40-1	07 51 0413 40	Porca da flange (M14x2)	1
40-2	07 51 0413 83	Porca rápida da flange (M14x2)	1
41	07 51 0413 41	Parafuso de ajuste	1
42	07 51 0413 42	Porca de ajuste	1
43	07 51 0413 43	Parafuso (M5x16)	4
44	07 51 0413 44	Guia de entrada	1
45	07 51 0413 45	Mola	1
46	07 51 0413 46	Ajustador	1
47	07 51 0413 47	Balancim	6
48	07 51 0413 48	Pino elástico (3x12)	2
49	07 51 0413 49	O-ring (13.5x1.5)	1
50	07 51 0413 50	Mola	1
51	07 51 0413 51	Trava do gatilho	1

Item	Código	Descrição	Qtd.
52	07 51 0413 52	Pino elástico (2x18)	1
53	07 51 0413 53	Difusor de escape	1
54-1	07 51 0413 54	Manipulo	1
54-2	07 51 0413 84	Manipulo com redução de vibração	1
55	07 51 0413 55	chave fica com pinos	1
56	07 51 0413 56	Anel de retenção (ISTW-7)	1
57	07 51 0413 57	Bucha	1
58	07 51 0413 58	O-ring (10.5x1)	1
59	07 51 0413 59	Mola	1
60	07 51 0413 60	Bolão de trava do disco	1
61	07 51 0413 61	Parafuso de ajuste (M5x8)	1
66	07 51 0413 66	O-ring (29.5x2)	1
68	07 51 0413 68	Mola	1
69	07 51 0413 69	Anel trava	1
70	07 51 0413 70	Disco mola	1
71	07 51 0413 71	Anel de retenção (STW-27)	1
79	07 51 0413 79	Feltro lubrificador	1
80	07 51 0413 80	Ajustador	1
81	07 51 0413 81	Arruela	1
82	07 51 0413 82	Engraxadeira	1