


PASSO A PASSO

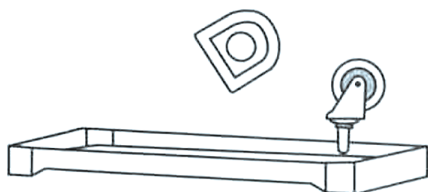

1- ENCAIXE OS RODÍZIOS NA BANDEJA;




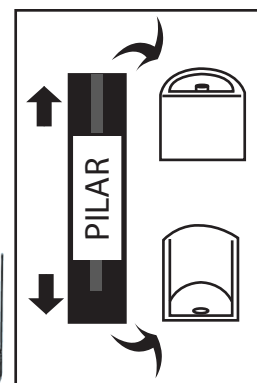


FIGURA 2A


2 - PARAFUSE OS 4 PILARES INFERIORES COM OS PARAFUSOS CORRESPONDENTES, OBSERVE A FORMA CORRETA DOS PILARES (FIGURA 2A);

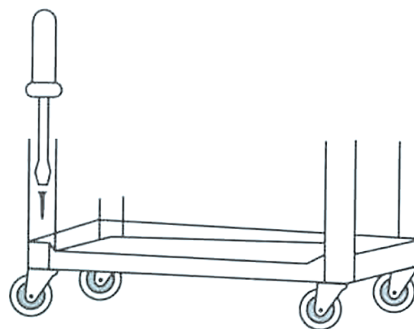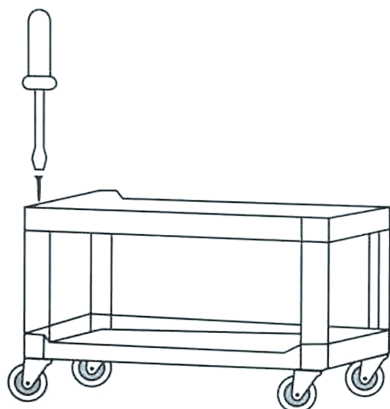


3- ENCAIXE A BANDEJA INTERMEDIÁRIA;

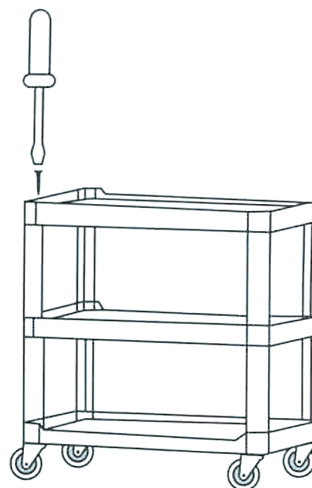

4- REPITA OS PASSOS 2 E 3 PARA INSTALAÇÃO DOS PILARES E BANDEJA;

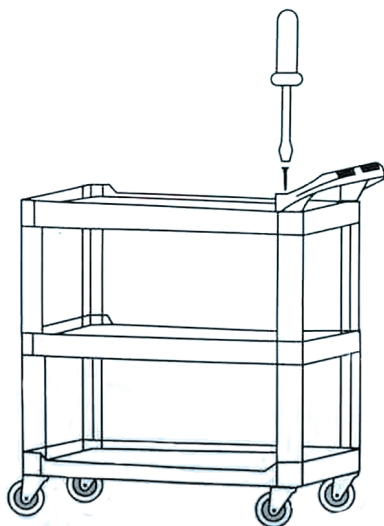

5- INSTALE OS PUXADORES.

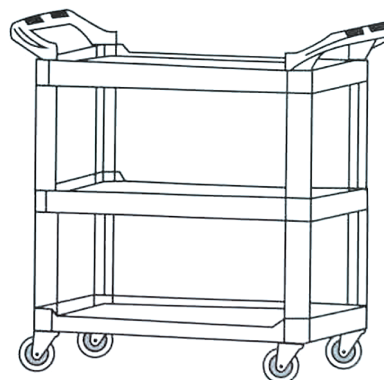

6- O CARRINHO ESTÁ PRONTO!