



GUIA DE INSTALAÇÃO - SGT-9926

SNOW FOAM E PULVERIZADOR MANUAL/HÍBRIDO 3 EM 1 - 2L

FÁCIL INSTALAÇÃO DOS BICOS

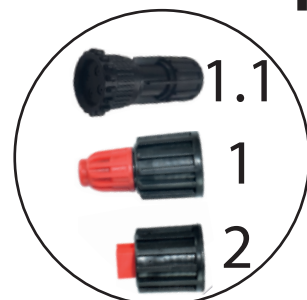


Nº1- Bico adaptador p/ pressão de água/químico.
Nº 1.1- Bico adaptador chuveirinho.
Nº2-Bico adaptador p/ pressão de shampoo.

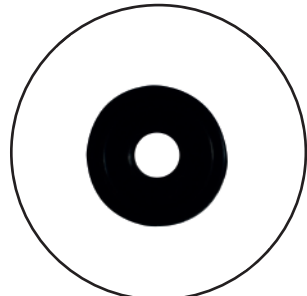


Nº3 - Anel de vedação para somente bico **Nº2** (Shampoo).



Nº4 - Borracha de vedação para ambos os bicos **Nº1** ou **Nº1.1** (água/químico) e **Nº2** (Shampoo).

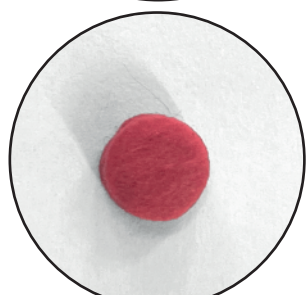

Nº5 - Filtro Snow Foam.

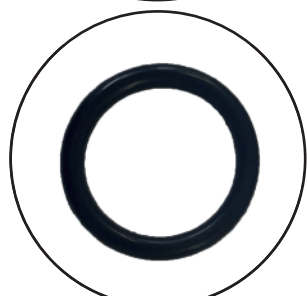

Nº6 - Anel Oring.

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE ÁGUA/QUÍMICO



A - Encaixe a borracha de vedação **Nº4** conforme ilustrado acima.




B - Rosqueie o bico adaptador **Nº1** ou **N1.1** para pressão de água/químico.

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES


BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE SHAMPOO



A - Encaixe a borracha de vedação **Nº4** conforme ilustrado acima.

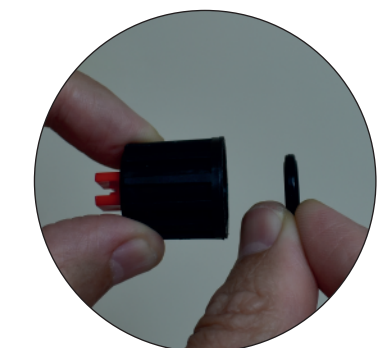

B - Coloque o anel de vedação **Nº3** no bico adaptador **Nº2** p/ pressão de shampoo.

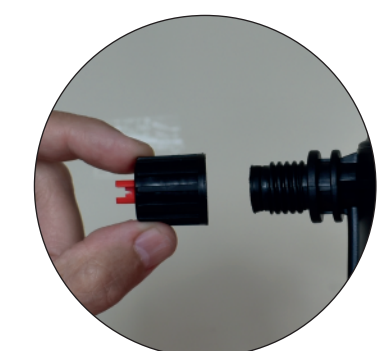

C - Rosqueie o bico adaptador **Nº2** p/ pressão de shampoo.

ATENÇÃO!




Para uso com pressão de água/químico (bicos **Nº1** ou **Nº1.1**), encaixar a mangueira com a peça preta para baixo.



Para uso com a pressão de shampoo (bico **Nº2**), encaixar a mangueira com a peça preta para cima.

IMPORTANTE!

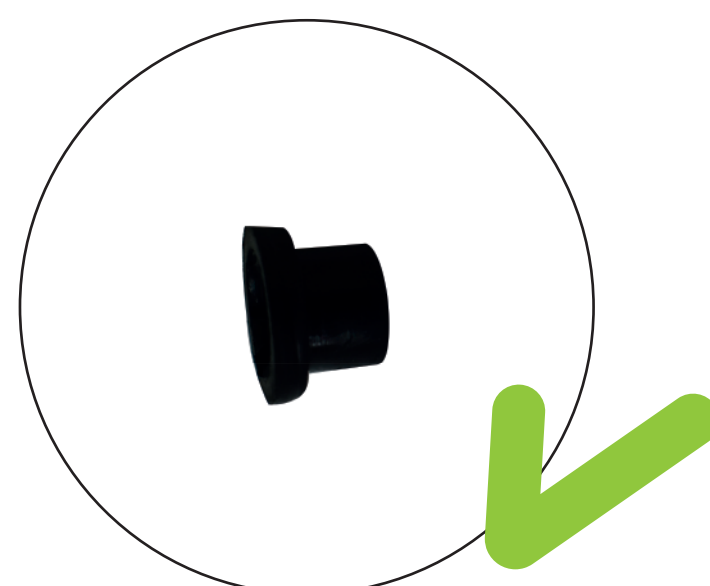


Utilize somente uma borracha de vedação **Nº4**, a outra é uma peça de reserva.

Nº 1.1

Nº 1

Nº 2

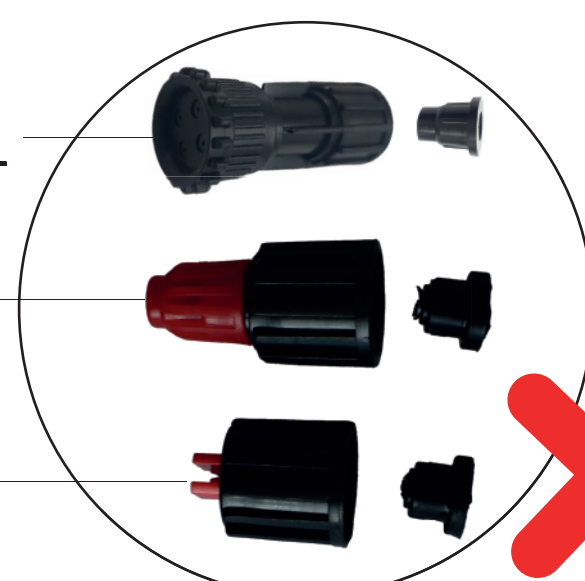

Jamais coloque a borracha de vedação **Nº4** nos bicos adaptadores **Nº1** ou **Nº1.1** ou **Nº2** (água/químico ou shampoo)

ITENS SOBRESSALENTES

ITENS QUE ACOMPANHAM A SGT-9926



Ao retirar a tampa da alavanca de pressão da SGT-9926, **you find:**
um anel oring **Nº6**;
uma borracha de vedação **Nº4**;
um filtro snow foam **Nº5**;



Dentro da garrafa você encontra:
um bico adaptador **Nº1**, **Nº1.1** e uma borracha de vedação **Nº4** (o produto vem montado com bico adaptador **Nº2**)