






CAR-10 - CARRINHO ERGÔNÔMICO PARA CHAVE DE IMPACTO 1" CÓD.: 0761100000

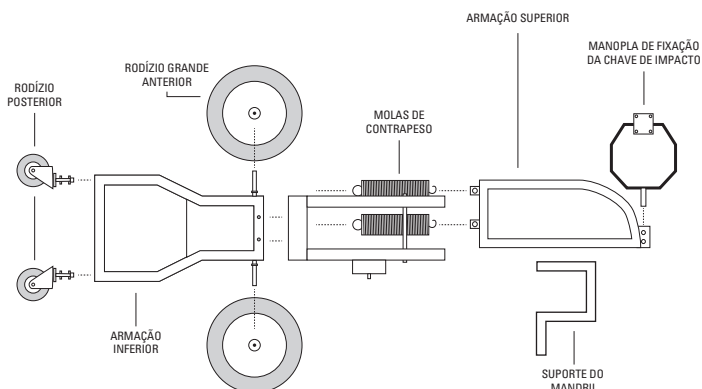


ESQUEMA DE MONTAGEM

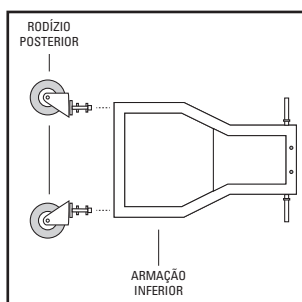


1 - Fixe os rodízios menores nos furos localizados na armação inferior.

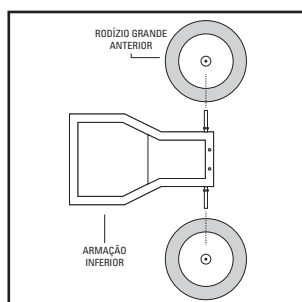


2 - Fixe os rodízios grandes nas hastes localizadas na armação inferior.

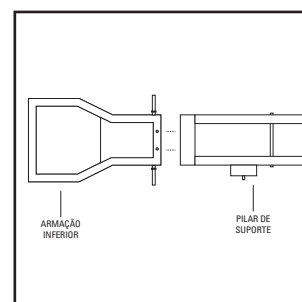


3 - Fixe o suporte vertical (pilar) na armação inferior, nos furos localizados entre o eixo dos rodízios grandes.

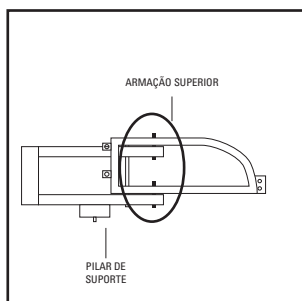


4 - Fixe a armação superior no suporte vertical (pilar).

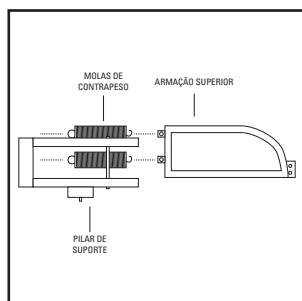


5 - Utilize os ganchos para fixar as molas nas alças, unindo a armação superior e o suporte vertical.

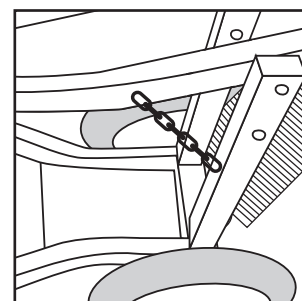

6 - Utilize a corrente para travar a armação superior e limitar a altura.

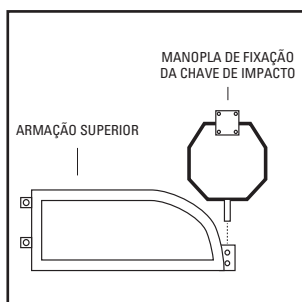

7 - Prenda a manopla entre a chave de impacto e a alça da ferramenta e em seguida, encaixe a manopla na armação superior.

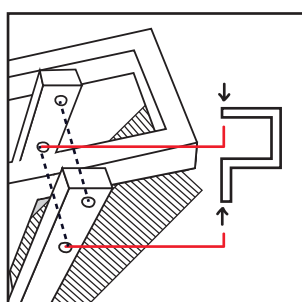

8 - Remova as porcas, posicione o suporte do lubrificador, rosqueie as porcas novamente e pronto. O carrinho está pronto para uso!

CARRINHO MONTADO

