


CARRINHO PARA FERRAMENTAS EM AÇO 3 BANDEJAS COM GAVETA

CÓD.:1205100611


SGT Σ TOOLS
By SIGMA

Relação dos componentes

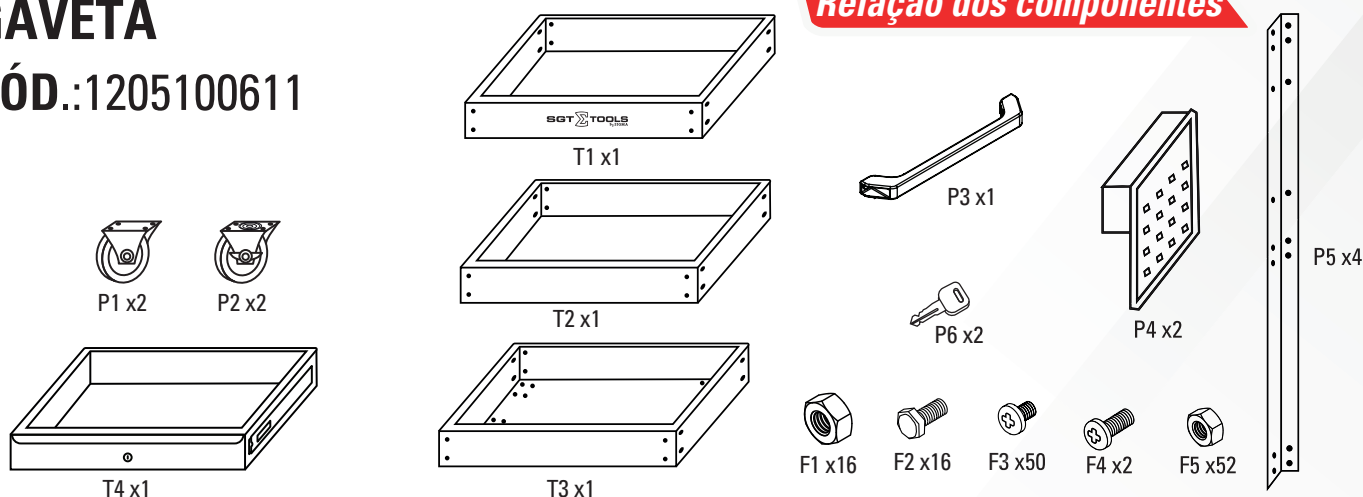


Passo 1

Instale os rodízios na base.
Os parafusos devem ficar voltados para fora, junto aos rodízios, e as porcas pelo lado interno da bandeja.

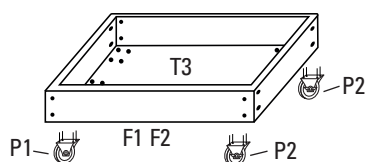


Passo 2

Fixe as colunas (P5) com os furos onde será fixada a corrediça voltados para cima, conforme a ilustração.

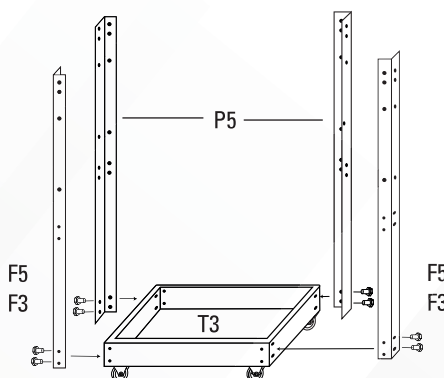


Passo 3

Fixe a segunda bandeja (T2) na estrutura.

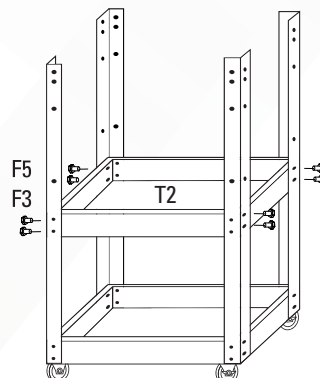


Passo 4

Fixe o suporte (P4) com as corrediças para a instalação da gaveta.

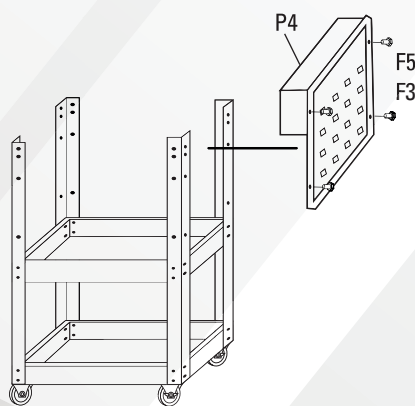


Passo 5

Instale a bandeja (T1) com o símbolo SGT na parte superior.

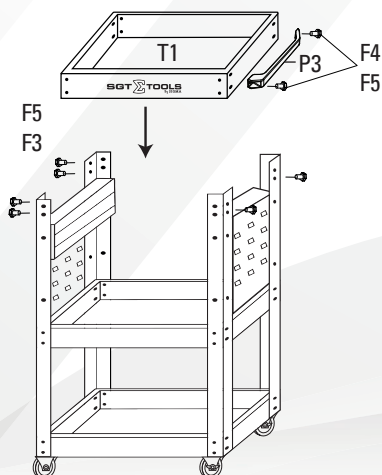

Passo 6

Coloque a gaveta e verifique o deslizamento.

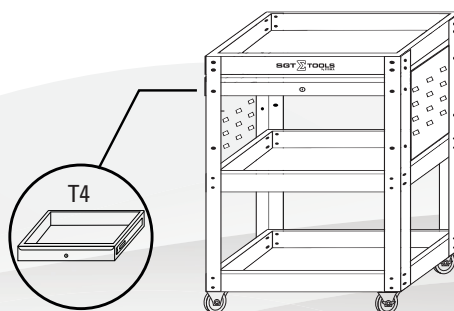

MANTENHA ESTE GUIA PARA FUTURAS REFERÊNCIAS