MANUAL DE MONTAGEM

SUPORTE PARA DETALHAMENTO DE RODAS

CÓD.: 0761100010



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -Cotia - SP - CEP: 06714-360



LISTA DE PEÇAS
























LISTA DE PEÇAS	QTD
SAPATAS DE BORRACHA	4 UND
CHAPAS DE UNIÃO DAS BARRAS	2 UND
BARRA DA BASE HORIZONTAL TRASEIRA	1 UND
BARRA DA BASE HORIZONTAL FRONTAL	1 UND
ROLETES DAS RODAS	3 UND
COLUNA PRINCIPAL VERTICAL	1 UND
CANTONEIRAS	2 UND
PARAFUSO E PORCA PARA SAPATAS	4 UND
PARAFUSO SEXTAVADO M10	19 UND
PORCA PARA PARAFUSO SEXTAVADO	13 UND



INSTRUÇÕES

1- Fixe as quatro sapatas de borracha N°01, com os 4 parafusos e porcas N°08 nas duas barras das bases N°03 (Traseira) e N°04 (Frontal);

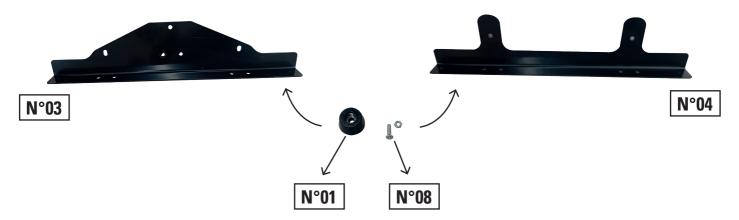

2- Monte as duas chapas de união das barras N°02 na peça montada anteriormente (utilize oito parafusos N°09 com oito porcas N°10);



3- Após isto, fixe dois roletes N°05 nas barras N°03 e N°04 (Utilize 4 parafusos N°09);



4- Prenda a coluna principal vertical N°06 na base N°03 com três parafusos N°09 e três porcas N°10;




N°06



INSTRUÇÕES

5- Instale as duas cantoneiras N°07 na coluna principal N°06 (Utilize 2 parafusos N°09 com duas porcas N°10);

ATENÇÃO! AS CANTONEIRAS DEVER SER COLOCADAS COM AS DOBRAS MENORES VIRADAS PARA CIMA E AS PARTES MAIORES FIXADAS NA COLUNA, CONFORME AS IMAGENS ABAIXO.

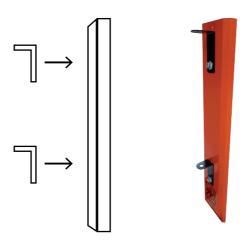

6 - Por último, fixe o rolete faltante N°05 nas cantoneiras N°07 (Utilize dois parafusos N°09) e seu produto estará pronto para uso.

