

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

**CÂMERA SONDA ENDOSCÓPIO/BOROSCÓPIO
PARA MECÂNICO - USB TIPO C - LENTE 5.5MM - 1 METRO**

CÓD.:0810010000



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

INTRODUÇÃO:

A CÂMERA SONDA - ENDOSCÓPIO / BOROSCÓPIO PARA MECÂNICO - USB TIPO C - LENTE 5,5MM - 1 METRO auxilia na análise ao vivo, com o uso de fotos e vídeos, de locais de difícil acesso do veículo. Ele conta com uma câmera de inspeção com luzes LED, obtendo assim imagens claras e com ótima definição, estando apta para utilização em uma ampla área de aplicações veiculares.

GUIA DE SEGURANÇA:

Leia atentamente a este manual de operações ante de utilizar o produto.

- Este tipo de **Câmera Sonda - Endoscópio / Boroscópio** não é adequado para utilizações médicas (em humanos ou animais);
- Quando a ferramenta não estiver em utilização, mantenha-o longe de crianças, animais e pessoas não familiares ao manejo do equipamento;
- Não utilize a ferramenta em ambientes corrosivos químicos ou solventes orgânicos como gasolina e acetona, estes podem danificar a camada protetiva do produto e diminuir seu tempo de vida;
- Não mergulhe ou coloque líquidos no produto;
- Não utilize o Endoscópio / Boroscópio se este estiver esfumando ou emitindo gás. Se estiver avariado, leve-o a assistência técnica SIGMA TOOLS mais próxima de sua região para reparo.
- Apenas panos podem ser utilizados para a limpeza da ferramenta como um todo;
- As lentes podem ser limpas com um pano levemente molhado (lembrando que não se pode utilizar líquidos corrosivos);
- Não utilize a ferramenta como martelo ou jogue-o de forma alguma;
- A ponta da mangueira é uma câmera, mantenha um cuidado extra (evitando jogar a ferramenta, colocar pesos em cima da câmera, etc). O falta de cuidado irá danificar a lente;
- Quando não estiver utilizando o Endoscópio / Boroscópio, mantenha-o guardado dentro de sua caixa original, em local seco, arejado e protegido da luz solar.

ATENÇÃO!

Funciona apenas com dispositivos com o sistema android (não tem suporte para IOS). Seu aparelho deve ter suporte a conexões OTG!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CÂMERA)	
RESOLUÇÃO	640*480/1280*720
DIÂMETRO DA LENTE	8.0mm/7.0mm/5.5mm
TAMANHO	5.5mm
ÂNGULO DE VISÃO	63°
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP67
ALIMENTAÇÃO	5v DC via USB tipo C
SUPORTE A COMPUTADORES	XP/W7/W8/VISTA
FORMATO DA FOTO	JPEG
FORMATO DO VÍDEO	AVI

640*480p / 1280*720p



USB / USB TIPO C



USB - 3.0A



1 METRO DE CABO




DOWNLOAD DO APLICATIVO:

Forma 1 - Procure por “Inskam” na sua loja Google Play, faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo android.

Forma 2 - Acesse o seguinte link: <https://www.sigmatools.com.br/site/camera-sonda.apk> , faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo android.

Forma 3 - Escaneie o QR-CODE ao lado, faça o download, e instale o aplicativo em seu dispositivo android.

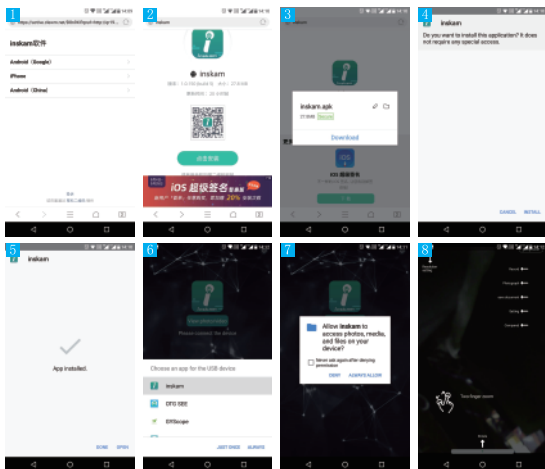

CONETANDO PELO COMPUTADOR:

1. Acesse o link <https://www.sigmatools.com.br/site/camera-sonda> e faça o download do software.
2. Abra a câmera.zip e dê duplo clique no arquivo camera.exe para instalar a câmera.
- 3- Conecte o adaptador de câmera com o dispositivo.
- 4- Abra o software “Smart Camera” e escolha o dispositivo.



Video



Tire uma foto




Salve um doc.



Configurações



Comparação

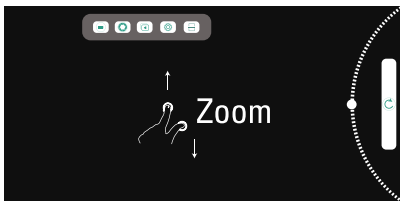

CONTÉM:

- 1 Mini Endoscópio USB.
- 1 Gancho pequeno.
- 1 Imã.
- 1 Teste lateral
- 1 Conjunto fixo.
- 1 USB para Micro USB.
- 1 Manual.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui



Corte aqui



Corte aqui

